MANUAL DE UTILIZARE
TERMOSTAT AMBIENT FARA FIR PROGRAMABIL
USER MANUAL
PROGRAMMABLE WIRELESS ROOM THERMOSTAT
MANUALE UTENTE
TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMMABILE SENZA FILI
MANUAL DE USUARIO
TERMOSTATO DE AMBIENTE INALÁMBRICO PROGRAMABLE
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
PROGRAMOZHATÓ VEZETÉK NÉLKÜLI SZOBA-TERMOSZTÁT
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
ПРОГРАМИРУЕМ БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ
BEDIENUNGSANLEITUNG
PROGRAMMIERBARES DRAHTLOSES RAUMTHERMOSTAT
MANUEL D'UTILISATION
THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL PROGRAMMABLE
MANUAL DO UTILIZADOR
TERMOSTATO DE AMBIENTE PROGRAMÁVEL SEM FIOS



Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOSANITARY, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor,a incendiilor si/sau a ranirilor personale.


Prezentare:

Termostat inteligent wireless pentru controlul temperaturii de încălzire, cu funcție de programare săptămânală. Acesta permite setarea intervalelor orare și a temperaturilor aferente pentru fiecare zi. De asemenea, oferă posibilitatea de a alege modul de funcționare cu control manual sau control temporar. Datorită funcției de control de la distanță, operării simple, consumului redus de energie și protejării mediului, acest termostat este compatibil cu majoritatea echipamentelor de incalzire.

Date Tehnice:

Conexiune - 2*AAA battery	Histerezis: 1-5℃
Conexiune electrica - 220 A/50/60 Hz	Senzor - NTC 10K
Consum <1Kw	Temperatura functionare -5-50℃
Precizie - ± 0.5℃	Clasa protectie - IP20

Prezentare afisaj

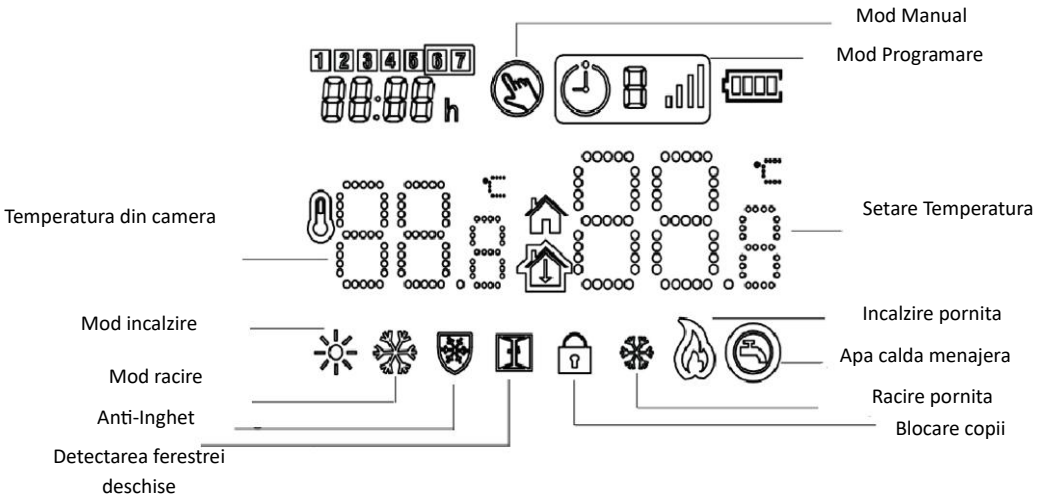

Funcții:

: Mod manual – Controlează dispozitivul manual.

: Mod program – Poate fi controlat automat în funcție de orele și temperaturile setate (cu șase perioade de timp și temperaturi corespunzătoare). Vezi mai jos:

Afișare simultană: Pentru control temporar, apasă „▲” sau „▼”, dispozitivul va trece în acest mod, ieșind din controlul temporar al perioadei curente și intrând în modul manual. Acesta va reveni automat în modul programat când începe următoarea perioadă de timp.

: Blocare – Ține apăsate tastele „▲” & „▼” timp de mai mult de 5 secunde pentru a bloca dispozitivul.

Apasă-le din nou 5 secunde pentru deblocare.

: Încălzire – Înseamnă că încălzirea este activă.

: Antiîngheț – pornește funcția de protecție antiîngheț.

Funcțiile Butoanelor:

Pornire/Oprire (Power) – Apăsare scurtă pentru ON/OFF.

: Schimbare mod – Apăsare scurtă pentru comutare între mod manual și mod programabil.

: Ceas – Apăsare lungă timp de 5 secunde pentru a seta ora: → setarea minutelor→ setarea orei→ setarea zilei săptămânii**. Apasă pentru a trece la următorul parametru.**
În timpul setării, datele care clipesc trebuie setate – apasă „▲” sau „▼” pentru a seta valoarea dorită, apoi apasă sau așteaptă 10 secunde pentru a salva.

„▲” – Crește valorile parametrilor sau ajustează modul de funcționare.

„▼” – Scade valorile parametrilor sau ajustează modul de funcționare.

Program săptămânal:

Când dispozitivul este pornit, apasă și „▼” timp de 5 secunde pentru a intra în modul de programare săptămânală. Apoi apasă „▲” sau „▼” pentru a modifica valorile, după care apasă din nou pentru a trece la setarea următoare, în următoarea ordine:

Oră (Perioada 1) → Temperatură (Perioada 1) Luni–Vineri → … → Oră (Perioada 6) → Temperatură (Perioada 6) Duminică

Perioada	Icon	Luni–Vineri		Sâmbătă		Duminică	
		Ora	Temperatură	Ora	Temperatură	Ora	Temperatură
1	1	06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
2	2	08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3	3	11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4	4	12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5	5	18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6	6	22:30	16°C	22:30	16°C	22:30	16°C

Asocierea codului (Împerecherea emițător–receptor)


1. Apăsați lung butonul de asociere de pe receptor până când LED-ul 2 (verde) începe să clipească rapid.
2. Opriți termostatul, apoi apăsați lung simultan butoanele și ▼până când ecranul se aprinde și afișează mesajul „heat” împreună cu o valoare de setare. Apăsați repetat butonul Pornire/Oprire (Power) până ajungeți la a 13-a setare (unde sunt afișate 4 cifre), apoi apăsați butonul ▼.
3. LED-ul 2 se va opri imediat din clipit. Asocierea codului este finalizată.

Setari avansate:

În stare oprită (Power off), apasă si ▼ simultan timp de 5 secunde pentru a intra în modul de setări avansate; ecranul va afișa toate valorile și numerele corespunzătoare. Apoi apasă ▲ sau ▼ pentru a ajusta; apasă ‘’*M”* pentru a trece la următoarea setare. Toți parametrii vor fi salvați în memorie automat. Apasă când toate setările sunt finalizate.


Cod	Optiune	Parametri impliciti	Detalii
1	Mod incalzire/racire	0	00: Incalzire; 01: Racire
2	Calibrarea temperaturii	0	-9°C ~ +9°C
3	Temperatura maxima setabila	35	5,5 ~ 35°C
4	Temperatura minima setabila	5	5 ~ 34,5°C
5	Protectie la temperaturi scazute	——	Dezactivata: ——; Activata: 5 ~ 15°C
6	Diferential de comutare (histerezis)	1	0,5 ~ 5°C
7	Iluminarea de fundal a ecranului	0	00: Stingere dupa 15 secunde; 01: Stingere dupa 30 de secunde; 02: Stingere dupa 60 de secunde
8OEN	Functia de detectare a ferestrei deschise (OWD)	OFF	00: Dezactivata; 01: Activata
9Otl	Interval de detectare OWD	15	Interval reglabil: 2 ~ 30 min
10Otp	Scaderea temperaturii pentru activarea OWD (in intervalul de detectare)	2	Interval reglabil: 2 ~ 4°C
11Pdt	Timp de intarziere OWD (revenire la modul anterior de functionare)	30	Interval reglabil: 10 ~ 60 min
12AFAC	Revenire la setarile din fabrica	0	0: Dezactivata; 1: Activata. Mentineti apasat butonul „M” timp de 5 secunde pentru revenirea la setarile din fabrica.
13	Cod de imperechere		4 cifre
14	Versiune software		4 cifre


Diagrama conexiune si fixare:

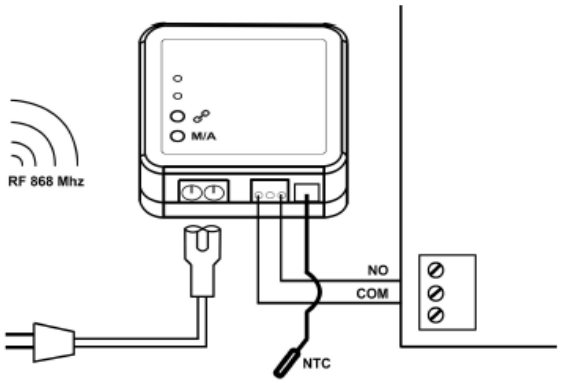

Funcția Wi-Fi este disponibilă doar atunci când dispozitivul este alimentat prin cablu USB de 5V. Alimentarea prin USB de 5V nu încarcă bateriile.


1. Scanați codul QR cu telefonul mobil sau căutați aplicațiile **„Smart Life”** SAU **„Tuya Smart”** în magazinul de aplicații (App Store / Google Play).

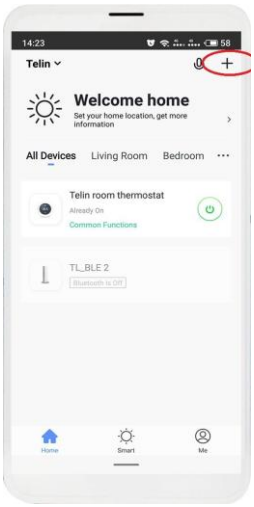


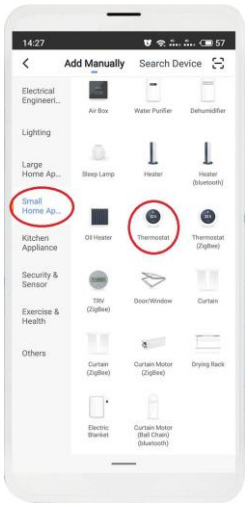

2. După finalizarea înregistrării contului, apăsați simbolul **„+”** din colțul din dreapta sus al ecranului principal al aplicației pentru a adăuga dispozitivul.


3. Vă rugăm să selectați **„Termostat”** (*Thermostat*) din categoria **„Electrocasnice mici”** (*Small Home Appliances*).

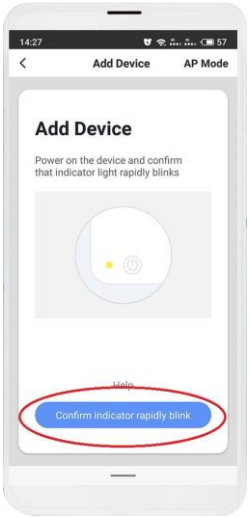

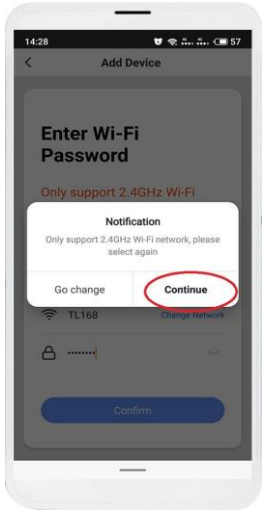

4. Porniți termostatul, apoi apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele și până când simbolul începe să clipească, apoi apăsați **„Confirmați că indicatorul clipește rapid”** (*Confirm indicator rapidly blink*) în aplicație.


5. Introduceți parola rețelei Wi-Fi și apăsați **„Confirmare”** (*Confirm*), apoi apăsați **„Continuare”** (*Continue*) pentru a asocia dispozitivele.

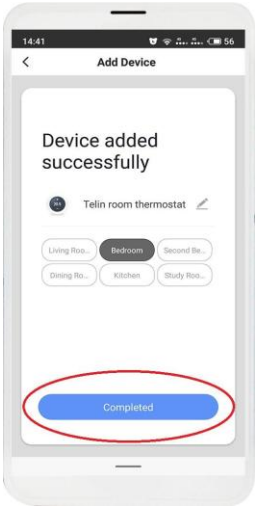




6. Așteptați câteva secunde până când dispozitivul este adăugat cu succes, apoi apăsați **„Finalizat”** (*Completed*) pentru a accesa interfața principală a dispozitivului.

7. Apăsați **„Setări”** (*Settings*) pentru mai multe opțiuni.

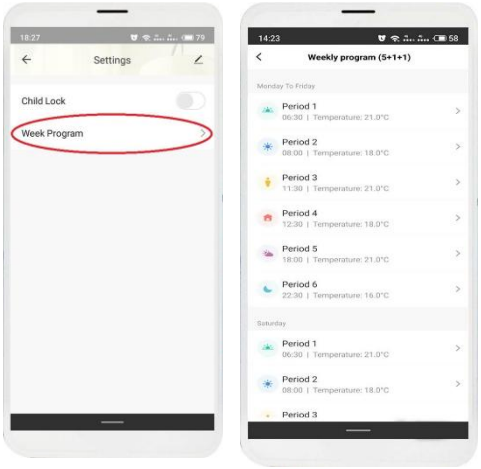

8. Apăsați **„Program săptămânal”** (*Week Program*) pentru a accesa setările de programare.
9. Setați ora și temperatura dorită.

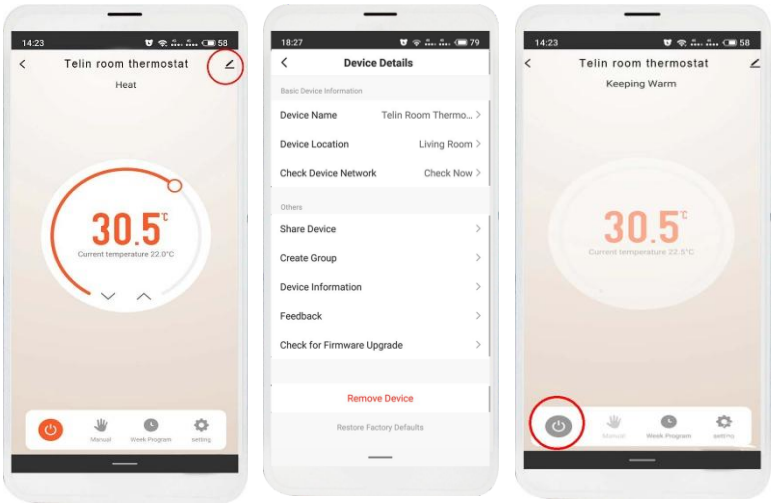

10. Apăsați în colțul din dreapta sus pentru a accesa informațiile despre dispozitiv.
11. Selectați parametrii care trebuie modificați pentru setare.
12. Apăsați **„Comutator”** (*Switch*) pentru a opri dispozitivul.

Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.

Thank you for purchasing this EVOSANITARY product, manufactured according to the highest safety and operational standards.

Warning! For your safety, please read this manual and the general safety instructions carefully before using the equipment. Failure to follow these rules may result in electric shock, fire, and/or personal injury.


Presentation:

Wireless smart thermostat for heating temperature control, with weekly scheduling function. It allows setting time intervals and corresponding temperatures for each day. It also offers the possibility to choose operating mode with manual control or temporary control. Thanks to the remote control function, simple operation, low energy consumption, and environmental protection, this thermostat is compatible with most heating equipment.

Technical data:

Connection - 2*AAA battery	Hysteresis: 1-5℃
Electrical connection - 220 A/50/60 Hz	Sensor - NTC 10K
Consumption <1Kw	Operating temperature -5-50℃
Accuracy - ± 0.5℃	Protection class - IP20

Display presentation

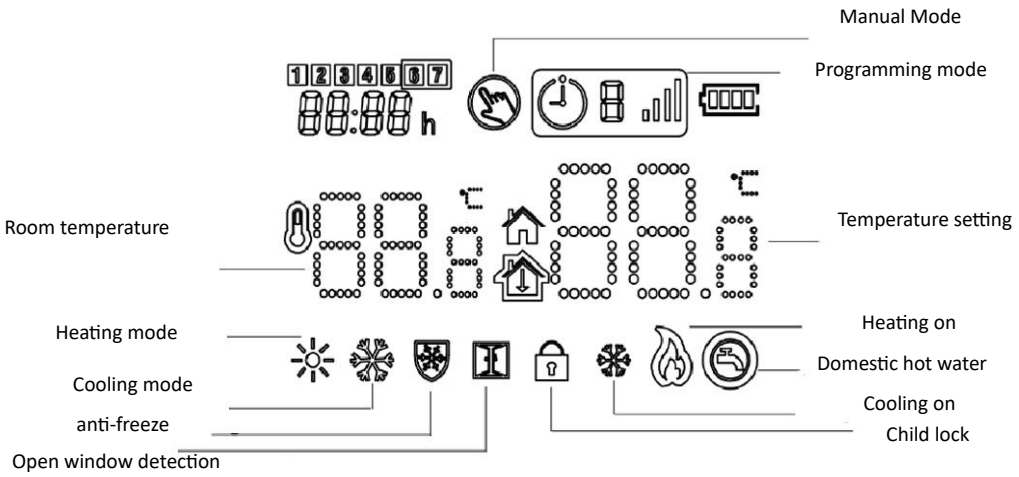

Features:

: Manual mode – Controls the device manually.

: Program mode – It can be automatically controlled according to set times and temperatures (with six corresponding time periods and temperatures). See below:

Simultaneous display: For temporary control, press "▲" or "▼", the device will enter this mode, exiting temporary control of the current period and entering manual mode. It will automatically return to scheduled mode when the next time period starts.

: Lock – Press and hold the "▲" & "▼" keys for more than 5 seconds to lock the device. Press and hold them again for 5 seconds to unlock.

: Heating – It means the heating is on.

: Antifreeze – Turn on the frost protection function.

Button functions:

Power On/Off – Short press for ON/OFF.

: Change mode – Short press to switch between manual mode and programmable mode.

: Clock – Long press for 5 seconds to set the time: → setting minutes→ setting time→ setting the day of the week**. Tap to move to the next parameter.**

During setup, flashing data must be set – press "▲" or "▼" to set the desired value, then press or wait 10 seconds to save.

"▲" – Increases parameter values or adjusts the operating mode.

"▼" – Lowers parameter values or adjusts the operating mode.

Weekly schedule:

When the device is turned on, press "▼" for 5 seconds to enter weekly programming mode. Then press "▲" or "▼" to change the values, then press again to move to the next setting, in the following order:

Hour (Period 1) → Temperature (Period 1) Monday–Friday → ... → Hour (Period 6) → Temperature (Period 6) Sunday

Period	Icon	Monday–Friday		Saturday		Sunday	
		Now	Temperature	Now	Temperature	Now	Temperature
1	1	06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
2	2	08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3	3	11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4	4	12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5	5	18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6	6	22:30	16°C	22:30	16°C	22:30	16°C

Code pairing (Transmitter–receiver pairing)


1. Press and hold the pairing button on the receiver until LED 2 (green) starts flashing rapidly.
2. Turn off the thermostat, then press and hold the ▼ buttons simultaneously until the screen lights up and displays the message "heat" along with a setting value. Press the Power button repeatedly until you reach the 13th setting (where 4 digits are displayed), then press the ▼ button.
3. LED 2 will immediately stop blinking. Code pairing is complete.

Advanced settings:

In off (Power off), press and hold simultaneously for 5 seconds to enter advanced settings mode; the screen will display all corresponding values and numbers. Then press or to adjust; press 'M' to move to the next setting. All parameters will be saved to memory automatically. Press when all settings are completed.


Code	Option	Default parameters	Details
1	Heating/cooling mode	0	00: Heating; 01: Cooling
2	Temperature calibration	0	-9°C ~ +9°C
3	Maximum adjustable temperature	35	5.5 ~ 35°C
4	Minimum adjustable temperature	5	5 ~ 34.5°C
5	Low temperature protection	——	Disabled: ——; Activated: 5 ~ 15°C
6	Switching differential (hysteresis)	1	0.5 ~ 5°C
7	Screen backlighting	0	00: Turns off after 15 seconds; 01: Turn off after 30 seconds; 02: Power off after 60 seconds
8TH	Open window detection (OWD) function	OFF	00: Disabled; 01: Enabled
9Otl	OWD detection range	15	Adjustable range: 2 ~ 30 min
10Otp	Temperature decrease for OWD activation (within detection range)	2	Adjustable range: 2 ~ 4°C
11Pdt	OWD delay time (return to previous operating mode)	30	Adjustable interval: 10 ~ 60 min
12AFAC	Return to factory settings	0	0: Disabled; 1: Activated. Press and hold the "M" button for 5 seconds to return to factory settings.
13	Mating code		4 digits
14	Software version		4 digits


Connection and fixing diagram:

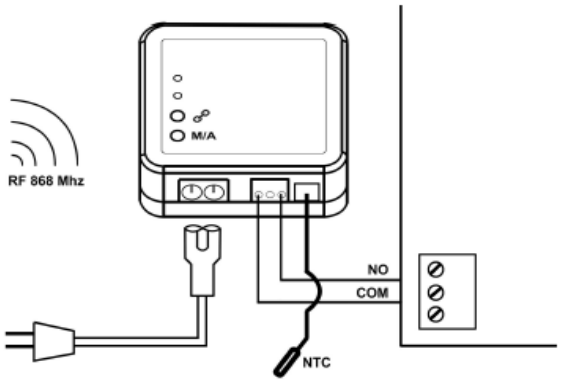

The Wi-Fi function is only available when the device is powered by a 5V USB cable. Charging via 5V USB does not charge the batteries.


1. Scan the QR code with your mobile phone or search for **the "Smart Life"** OR **"Tuya Smart"** apps in the app store (App Store / Google Play).

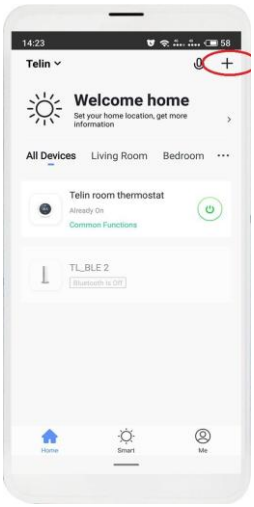


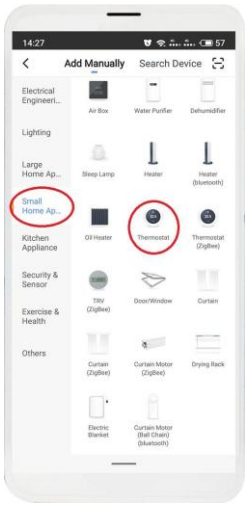

2. After completing account registration, tap the **"+"** symbol in the top right corner of the app's home screen to add the device.


3. Please **select** "Thermostat" *from* **the** "Small Home Appliances*"* category.

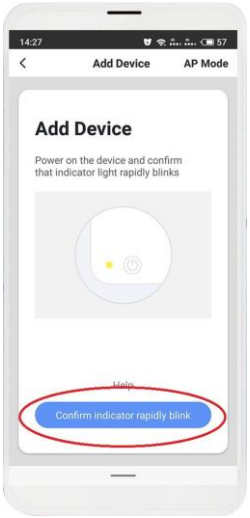

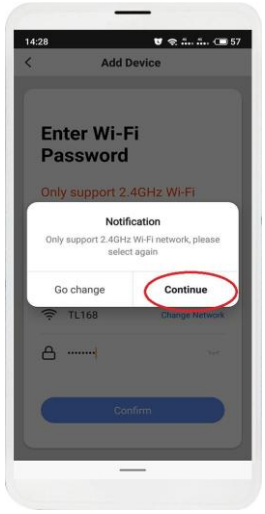

4. Turn on the thermostat, then press and hold the buttons simultaneously until the symbol starts blinking, then press "*Confirm indicator rapidly blink*" in the app.


5. Enter the Wi-Fi network password and press "Confirm", **then** tap "*Continue*" to pair the devices.

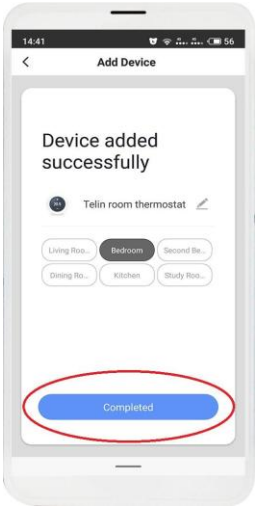




6. Wait a few seconds until the device is successfully added, then press **"Completed"** to access the device's main interface.


7. Tap *"Settings"* for more options.

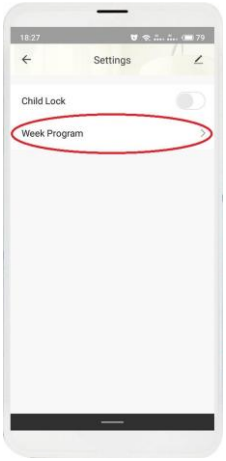

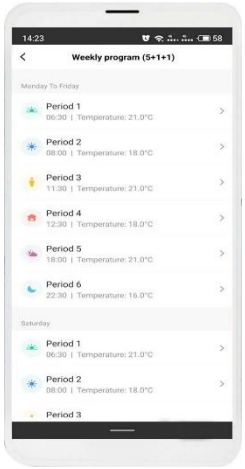

8. Press "*Week Program*" to access the scheduling settings.
9. Set the desired time and temperature.



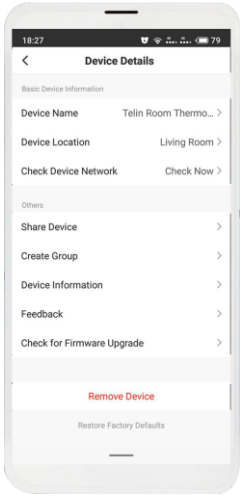



10. Tap in the top right corner to access device information.
11. Select the parameters that need to be changed for the setting.
12. Press *"Switch"* to turn off the device.

This product is classified as Electrical and Electronic Equipment (EEE). In accordance with Directive 2012/19/EU, it is prohibited to dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as unsorted municipal waste. These may affect the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please return the WEEE to an authorized collection and recycling center.

Grazie per aver acquistato questo prodotto EVOSANITARY, prodotto secondo i più elevati standard di sicurezza e operatività.

Attenzione! Per la tua sicurezza, leggi attentamente questo manuale e le istruzioni generali di sicurezza prima di utilizzare l'attrezzatura. Il mancato rispetto di queste regole può comportare scosse elettriche, incendio e/o lesioni personali.


Presentazione:

Termostato intelligente wireless per il controllo della temperatura di riscaldamento, con funzione di programmazione settimanale. Consente di impostare intervalli di tempo e temperature corrispondenti per ogni giorno. Offre inoltre la possibilità di scegliere la modalità di funzionamento con controllo manuale o temporaneo. Grazie alla funzione di controllo a distanza, semplice operazione, basso consumo energetico e protezione ambientale, questo termostato è compatibile con la maggior parte delle apparecchiature di riscaldamento.

Dati tecnici:

Connessione - batteria 2*AAA	Isteresi: 1-5℃
Collegamento elettrico - 220 A/50/60 Hz	Sensore - NTC 10K
Consumo <1Kw	Temperatura operativa -5-50℃
Precisione - ± 0,5℃	Classe di protezione - IP20

Presentazione della presentazione

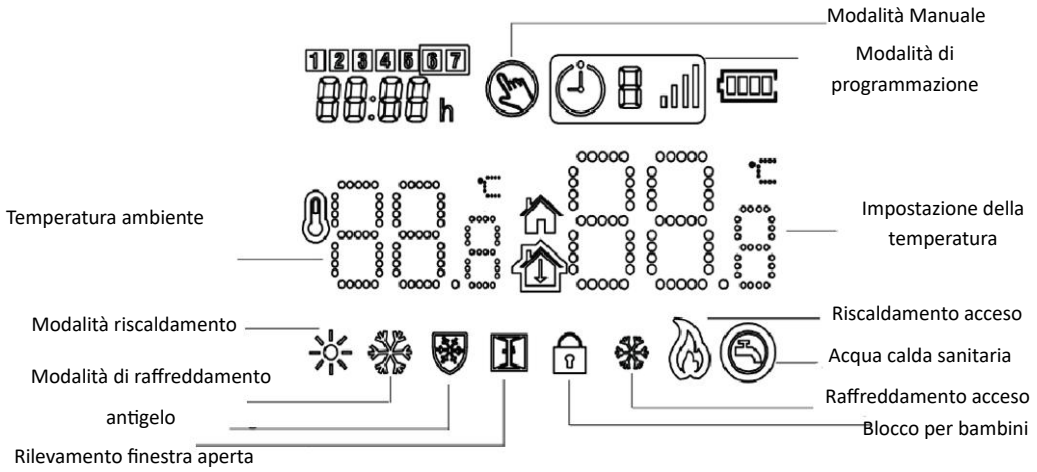

Caratteristiche:

: Modalità manuale – Controlla il dispositivo manualmente.

: Modalità programma – Può essere controllato automaticamente in base a tempi e temperature stabiliti (con sei corrispondenti periodi di tempo e temperature). Vedi sotto:

Visualizzazione simultanea: Per il controllo temporaneo, premi "▲" o "▼"; il dispositivo entrerà in questa modalità, uscendo dal controllo temporaneo del periodo corrente ed entrando in modalità manuale. Tornerà automaticamente alla modalità programmata all'inizio del prossimo periodo di tempo.

: Serratura – Premi e tieni premuto i tasti "▲" e "▼" per più di 5 secondi per bloccare il dispositivo. Premi e tieni premiti di nuovo per 5 secondi per sbloccarli.

: Riscaldamento – Significa che il riscaldamento è acceso.

: Antigelo – Attiva la funzione di protezione dal gelo.

Funzioni dei pulsanti:

Accensione/Spegnimento – Pressione breve per ON/OFF.

: Cambia modalità – Pressione corta per passare dalla modalità manuale alla modalità programmabile.

: Orologio – Premi a lungo per 5 secondi per impostare l'ora: → impostare minuti→ impostare l'ora→ impostare il giorno della settimana**. Tap per passare al parametro successivo.**
Durante l'installazione, i dati di flashing devono essere impostati – premi "▲" o "▼" per impostare il valore desiderato, quindi premi oppure attendi 10 secondi per salvare.

"▲" – Aumenta i valori dei parametri o regola la modalità operativa.

"▼" – Abbassa i valori dei parametri o regola la modalità operativa.

Programma settimanale:

Quando il dispositivo è acceso, premi "▼" per 5 secondi per entrare in modalità di programmazione settimanale. Poi premi "▲" o "▼" per cambiare i valori, quindi premi di nuovo per passare all'impostazione successiva, nell'ordine seguente:

Ora (Periodo 1) → Temperatura (Periodo 1) Dal lunedì al venerdì → ... → Ora (Periodo 6) → Temperatura (Periodo 6) Domenica

Punto	Icona	Da lunedì a venerdì		Sabato		Domenica	
		Adesso	Temperatura	Adesso	Temperatura	Adesso	Temperatura
1	1	06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
2	2	08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3	3	11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4	4	12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5	5	18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6	6	22:30	16°C	22:30	16°C	22:30	16°C

Accoppiamento di codice (accoppiamento trasmettitore–ricevitore)


1. Premi e tieni premuto il pulsante di accoppiamento sul ricevitore finché il LED 2 (verde) non inizia a lampeggiare rapidamente.
2. Spegni il termostato, poi tieni premuto i tasti ▼ contemporaneamente finché lo schermo non si illumina e mostra il messaggio "calore" insieme a un valore di impostazione. Premi ripetutamente il pulsante di accensione finché non raggiungi la 13ª impostazione (dove sono visualizzate 4 cifre), quindi premi il pulsante ▼.
3. Il LED 2 smetterà immediatamente di lampeggiare. L'accoppiamento dei codici è completato.

Impostazioni avanzate:

In off (Spegnimento), premi e tieni premuto contemporaneamente per 5 secondi per entrare in modalità impostazioni avanzate; lo schermo mostrerà tutti i valori e i numeri corrispondenti. Poi premi o per regolare; premi 'M' per passare all'impostazione successiva. Tutti i parametri verranno salvati automaticamente in memoria. Premi quando tutte le impostazioni sono completate.


Codice	Opzione	Parametri predefiniti	Dettagli
1	Modalità riscaldamento/raffreddamento	0	00: Riscaldamento; 01: Raffreddamento
2	Calibrazione della temperatura	0	-9°C ~ +9°C
3	Temperatura massima regolabile	35	5,5 ~ 35°C
4	Temperatura minima regolabile	5	5 ~ 34,5°C
5	Protezione a basse temperature	——	Disabili: ——; Attivato: 5 ~ 15°C
6	Differenziale a commutazione (isteresi)	1	0,5 ~ 5°C
7	Retroilluminazione dello schermo	0	00: Si spegne dopo 15 secondi; 01: Spegni dopo 30 secondi; 02: Spegni dopo 60 secondi
8º	Funzione di rilevamento finestra aperta (OWD)	OFF	00: Disabile; 01: Abilitato
9Otl	Intervallo di rilevamento OWD	15	Intervallo regolabile: 2 ~ 30 min
10Otp	Diminuzione della temperatura per l'attivazione OWD (entro il range di rilevamento)	2	Intervallo regolabile: 2 ~ 4°C
11Pdt	Tempo di ritardo OWD (ritorno alla modalità operativa precedente)	30	Intervallo regolabile: 10 ~ 60 min
12AFAC	Torna alle impostazioni di fabbrica	0	0: Disabili; 1: Attivato. Tieni premuto il pulsante "M" per 5 secondi per tornare alle impostazioni di fabbrica.
13	Codice di accoppiamento		4 cifre
14	Versione software		4 cifre


Schema di collegamento e fissaggio:

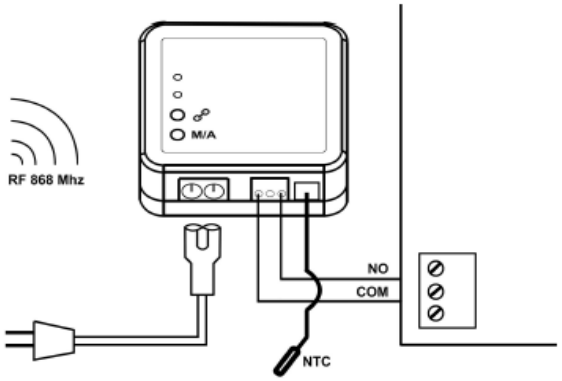

La funzione Wi-Fi è disponibile solo quando il dispositivo è alimentato da un cavo USB da 5V. La ricarica tramite USB da 5V non carica le batterie.


1. Scansiona il codice QR con il tuo telefono cellulare oppure cerca **le app "Smart Life"** O **"Tuya Smart"** nell'app store (App Store / Google Play).

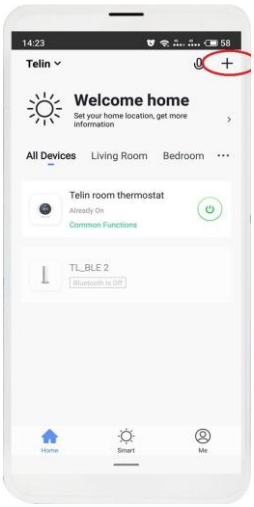

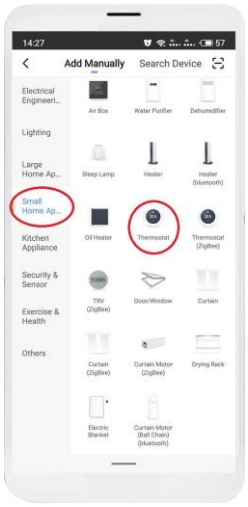

2. Dopo aver completato la registrazione dell'account, tocca il **simbolo "+"** nell'angolo in alto a destra della schermata iniziale dell'app per aggiungere il dispositivo.


3. Seleziona "Termostato" *dalla* **categoria** "Piccoli elettrodomestici".

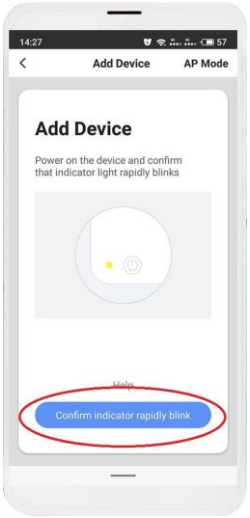



4. Accendi il termostato, poi tieni premuto i pulsanti contemporaneamente finché il simbolo non inizia a lampeggiare, quindi premi "*Conferma lampeggiamento rapido dell'*indicatore" nell'app.


5. Inserisci la password di rete Wi-Fi e premi "Conferma", **quindi** tocca "*Continua*" per abbinare i dispositivi.

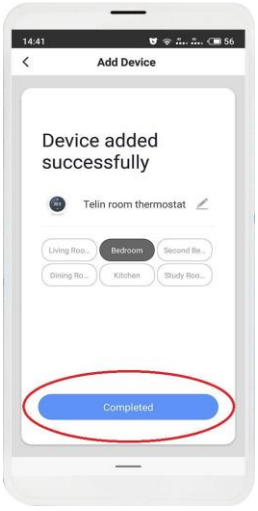




6. Attendi qualche secondo finché il dispositivo non viene aggiunto correttamente, quindi premi **"Completato"** per accedere all'interfaccia principale del dispositivo.


7. Tocca *"Impostazioni"* per altre opzioni.

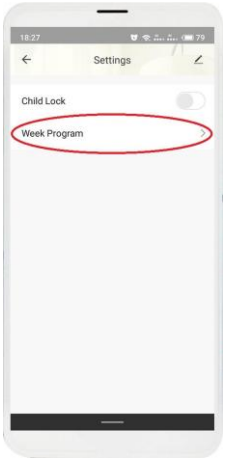

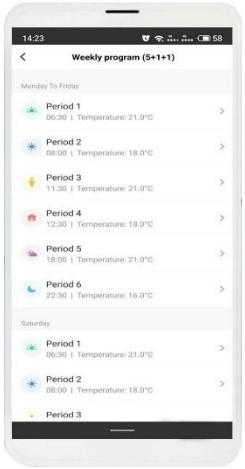

8. Premi "*Programma* settimanale" per accedere alle impostazioni di programmazione.
9. Imposta il tempo e la temperatura desiderati.



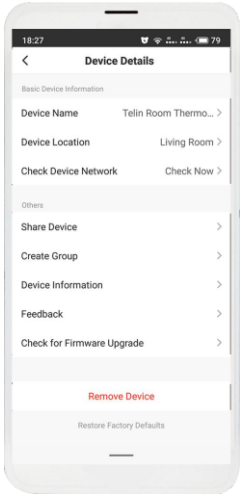



10. Tocca nell'angolo in alto a destra per accedere alle informazioni sul dispositivo.
11. Seleziona i parametri che devono essere modificati per l'impostazione.
12. Premi *"Switch"* per spegnere il dispositivo.

Questo prodotto è classificato come Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE). In conformità alla Direttiva 2012/19/UE, è vietato smaltire i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) come rifiuti urbani non differenziati. Questi possono influire sull'ambiente e sulla salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di restituire i RAEE a un centro di raccolta e riciclaggio autorizzato.

Gracias por adquirir este producto EVOSANITARY, fabricado conforme a los más altos estándares de seguridad y funcionamiento.

¡Advertencia! Por su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones generales de seguridad antes de utilizar el equipo. No seguir estas normas puede provocar una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones personales.


Presentación:

Termostato inteligente inalámbrico para control de temperatura de calefacción, con función de programación semanal. Permite establecer intervalos de tiempo y temperaturas correspondientes para cada día. También ofrece la posibilidad de elegir el modo de funcionamiento con control manual o temporal. Gracias a la función de control remoto, operación sencilla, bajo consumo energético y protección ambiental, este termostato es compatible con la mayoría de los equipos de calefacción.

Datos técnicos:

Conexión - batería 2*AAA	Histeresis: 1-5°C
Conexión eléctrica - 220 A/50/60 Hz	Sensor - NTC 10K
Consumo <1Kw	Temperatura de funcionamiento -5-50°C
Precisión - ± 0,5°C	Clase de protección - IP20

Presentación de exhibición

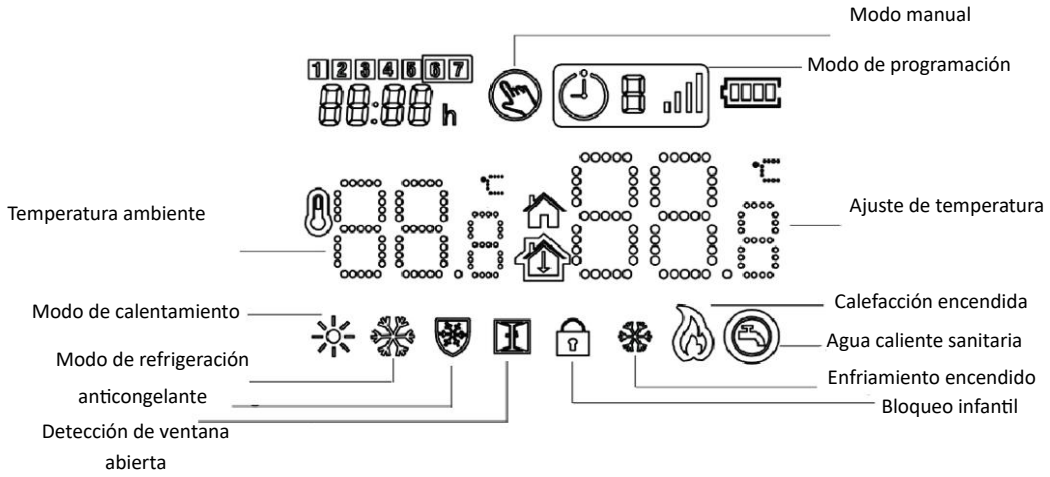

Características:

: Modo manual – Controla el dispositivo manualmente.

: Modo de programa – Puede controlarse automáticamente según tiempos y temperaturas establecidos (con seis periodos y temperaturas correspondientes). Véase más abajo:

Visualización simultánea: Para el control temporal, pulsa "▲" o "▼"; el dispositivo entrará en este modo, saliendo del control temporal del periodo actual y entrando en modo manual. Volverá automáticamente al modo programado cuando comience el siguiente periodo de tiempo.

: Cerradura – Mantenga pulsadas las teclas "▲" y "▼" durante más de 5 segundos para bloquear el dispositivo. Mantenlas pulsadas y mantenidas pulsadas de nuevo durante 5 segundos para desbloquear.

: Calefacción – Significa que la calefacción está encendida.

: Anticongelante – Activa la función de protección contra las heladas.

Funciones de botón:

Encendido/apagado – Pulsación corta para ON/OFF.

: Cambiar modo – Pulsa la pulsación corta para cambiar entre el modo manual y el modo programable.

: Reloj – Pulsa durante 5 segundos para ajustar la hora: → configurar minutos→ hora fija→ ajustar el día de la semana**. Toca para pasar al siguiente parámetro.**
Durante la configuración, es necesario configurar los datos de flasheo: pulse "▲" o "▼" para establecer el valor deseado y luego pulse O espera 10 segundos para guardar.

"▲" – Aumenta los valores de los parámetros o ajusta el modo de funcionamiento.

"▼" – Reduce los valores de los parámetros o ajusta el modo de operación.

Horario semanal:

Cuando el dispositivo esté encendido, pulse "▼" durante 5 segundos para entrar en modo de programación semanal. Luego pulse "▲" o "▼" para cambiar los valores, y luego pulse de nuevo para pasar a la siguiente configuración, en el siguiente orden:

Hora (Período 1) → Temperatura (Periodo 1) Lunes–Viernes → ... → Hora (Periodo 6) → Temperatura (Periodo 6) Domingo

Punto	Icono	Lunes–viernes		Sábado		Domingo	
		Ahora	Temperatura	Ahora	Temperatura	Ahora	Temperatura
1	1	06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
2	2	08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3	3	11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4	4	12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5	5	18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6	6	22:30	16°C	22:30	16°C	22:30	16°C

Emparejamiento de código (emparejamiento transmisor–receptor)


1. Mantén pulsado el botón de emparejamiento del receptor hasta que el LED 2 (verde) empiece a parpadear rápidamente.
2. Apague el termostato y luego mantenga pulsados los botones ▼ simultáneamente hasta que la pantalla se ilumine y muestre el mensaje "heat" junto con un valor de configuración. Pulse el botón de encendido repetidamente hasta alcanzar la configuración 13 (donde se muestran 4 dígitos), y después pulse el botón ▼.
3. El LED 2 dejará de parpadear inmediatamente. El emparejamiento de código está completado.

Ajustes avanzados:

En apagado (Apagado), mantén pulsado simultáneamente durante 5 segundos para entrar en modo de configuración avanzada; la pantalla mostrará todos los valores y números correspondientes. Luego pulse o para ajustar; pulse 'M′ para pasar a la siguiente configuración. Todos los parámetros se guardarán automáticamente en la memoria. Pulse cuando todos los ajustes estén completados.


Código	Opción	Parámetros predeterminados	Detalles
1	Modo de calefacción/refrigeración	0	00: Calefacción; 01: Refrigeración
2	Calibración de temperatura	0	-9°C ~ +9°C
3	Temperatura máxima ajustable	35	5,5 ~ 35°C
4	Temperatura mínima ajustable	5	5 ~ 34,5°C
5	Protección a bajas temperaturas	——	Discapacitado: ——; Activado: 5 ~ 15°C
6	Diferencial de conmutación (histéresis)	1	0,5 ~ 5°C
7	Retroiluminación de pantalla	0	00: Se apaga tras 15 segundos; 01: Apagar tras 30 segundos; 02: Apagar la alimentación tras 60 segundos
8º	Función de detección de ventana abierta (OWD)	OFF	00: Discapacitado; 01: Habilitado
9Otl	Rango de detección OWD	15	Rango ajustable: 2 ~ 30 min
10Otp	Disminución de temperatura para activación OWD (dentro del rango de detección)	2	Rango ajustable: 2 ~ 4°C
11Pdt	Tiempo de retardo OWD (volver al modo de funcionamiento anterior)	30	Intervalo ajustable: 10 ~ 60 min
12AFAC	Volver a los ajustes de fábrica	0	0: Discapacitado; 1: Activado. Mantenga pulsado el botón "M" durante 5 segundos para volver a los ajustes de fábrica.
13	Código de apareamiento		4 dígitos
14	Versión del software		4 dígitos


Diagrama de conexión y fijación:

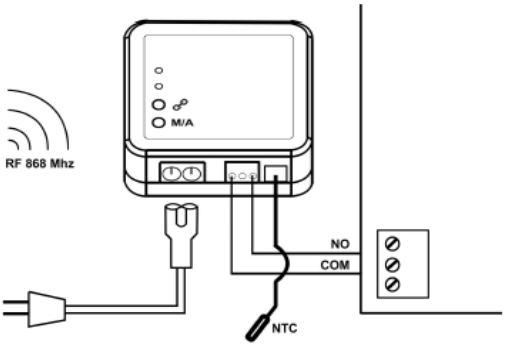

La función Wi-Fi solo está disponible cuando el dispositivo se alimenta mediante un cable USB de 5V. La carga mediante USB de 5V no carga las baterías.

1. Escanea el código QR con tu móvil o busca **las apps "Smart Life"** O **"Tuya Smart"** en la tienda de aplicaciones (App Store / Google Play).

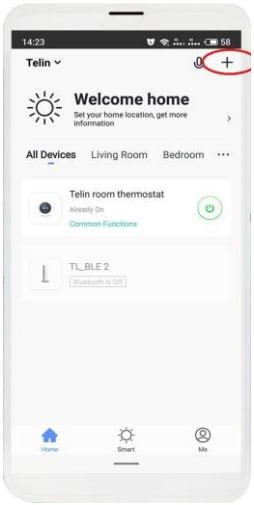

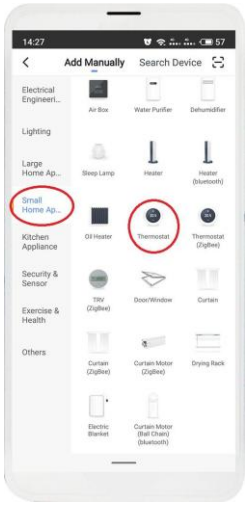


2. Tras completar el registro de la cuenta, toca el **símbolo "+"** en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio de la app para añadir el dispositivo.
3. Por **favor, selecciona** "Termostato" *en* **la categoría "**Electrodomésticos pequeños".







4. Enciende el termostato, luego mantén pulsados los botones simultáneamente hasta que el símbolo empiece a parpadear, y después pulsa "*Confirmar parpadeo rápido del indicador*" en la app.
5. Introduzca la contraseña de red Wi-Fi y pulse "Confirmar", **luego** pulse "*Continuar*" para emparejar los dispositivos.

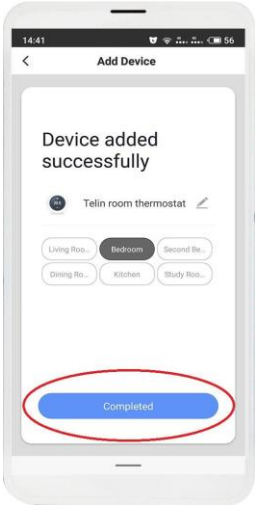




6. Espere unos segundos hasta que el dispositivo se añada correctamente y luego pulse **"Completado"** para acceder a la interfaz principal del dispositivo.
7. Toca *"Configuración"* para más opciones.

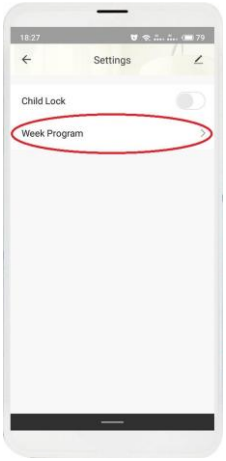

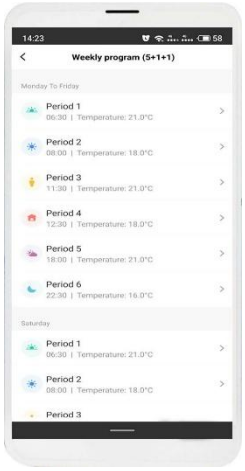

8. Pulse "*Programa semanal*" para acceder a la configuración de horarios.
9. Establece la hora y la temperatura deseadas.



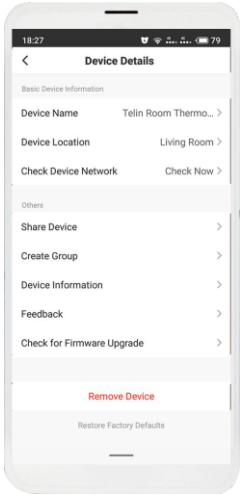



10. Toque en la esquina superior derecha para acceder a la información del dispositivo.
11. Seleccione los parámetros que deben modificarse para la configuración.
12. Pulse *"Switch"* para apagar el dispositivo.

Este producto se clasifica como equipo eléctrico y electrónico (EEE). De conformidad con la Directiva 2012/19/UE, está prohibido desechar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como residuos municipales sin clasificar. Estos residuos pueden afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, entregue los RAEE en un centro de recogida y reciclaje autorizado.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az EVOSANITARY terméket, amelyet a legmagasabb biztonsági és üzemeltetési szabványok szerint gyártanak.

Figyelem! Biztonsága érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet és az általános biztonsági utasításokat a berendezés használata előtt. E szabályok be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy személyi sérülést okozhat.


Bemutatás:

Vezeték nélküli okos termosztát fűtési hőmérséklet-szabályozáshoz, heti ütemezési funkcióval. Lehetővé teszi az időintervallumok és a megfelelő hőmérsékletek beállítását minden napra. Lehetőséget ad arra is, hogy manuális vagy ideiglenes vezérléssel üzemmód válasszon. A távirányítós funkciónak, az egyszerű működtetésnek, az alacsony energiafogyasztásnak és a környezetvédelemnek köszönhetően ez a termosztát kompatibilis a legtöbb fűtőberendezéssel.

Műszaki adatok:

Csatlakozás - 2*AAA elem	Hiszterézis: 1-5°C
Elektromos csatlakozás - 220 A/50/60 Hz	Érzékelő - NTC 10K
Fogyasztás <1Kw	Üzemi hőmérséklet -5-50°C
Pontosság - ± 0,5°C	Védelmi osztály - IP20

Megjelenítés prezentációja

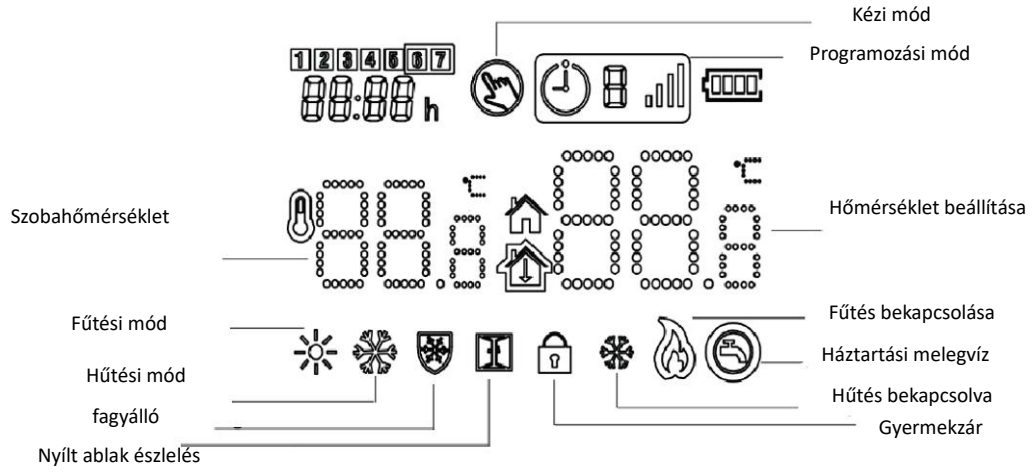

Jellemzők:

: Kézi mód – Kézzel vezérli az eszközt.

: Programozási mód – Automatikusan vezérelhető a beállított idők és hőmérsékletek szerint (hat megfelelő időszak és hőmérséklet szerint). Lásd alább:

Egyidejű megjelenítés: Ideiglenes vezérléshez nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot, az eszköz ebbe a módba lép, kilép az aktuális időszak ideiglenes vezérléséből és kézi módba lép. A következő időszak kezdetekor automatikusan visszatér az ütemezett módba.

: Zár – Nyomja meg és tartsa lenyomva az "▲" és "▼" billentyűket több mint 5 másodpercig a készülék

zárásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva őket újra 5 másodpercig, hogy feloldja.

: Fűtés – Ez azt jelenti, hogy a fűtés be van kapcsolva.

: Fagyálló – Kapcsolja be a fagyvédelmi funkciót.

Gombfunkciók:

Áram be/kikapcsolás – Rövid nyomás az ON/OFF gombra.

: Módváltás – Röviden nyomja meg a gombot a kézi és programozható mód közötti váltáshoz.

: Óra – Hosszan nyomd meg 5 másodpercig az időt: → perc beállítása→ idő beállítása→ hét napjának beállítása**. Érintse meg a következő paraméterre való átlépéshez.**
Beállításkor a villogó adatokat be kell állítani – nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a kívánt érték beállításához, majd nyomja meg a gombot vagy várj 10 másodpercet a mentéssel.

"▲" – Növeli a paraméterértékeket vagy módosítja a működési módot.

"▼" – Csökkenti a paraméterértékeket vagy módosítja a működési módot.

Heti menetrend:

Amikor az eszköz be van kapcsolva, tartsa lenyomva az "▼" billentyűt 5 másodpercig, hogy belépjen a heti programozási módba. Ezután nyomja meg a "▲" vagy "▼" billentyűkombinációt az értékek módosításához, majd nyomja meg újra A következő beállításra való átlépéshez a következő sorrendben:

Óra (1. óra) → Hőmérséklet (1. óóra) Hétfő–péntek → ... → óra (6. óra) → Hőmérséklet (6. ószak) vasárnap

Időszak	Ikon	hétfőtől péntekig		Szombat		vasárnap	
		Most	Hőmérséklet	Most	Hőmérséklet	Most	Hőmérséklet
1	1	06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
2	2	08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3	3	11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4	4	12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5	5	18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6	6	22:30	16°C	22:30	16°C	22:30	16°C

Kódpárosítás (adó–vevő párosítás)


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a csatlakozó gombot a vevőn, amíg a 2-es LED (zöld) gyorsan villogni nem kezd.
2. Kapcsolja ki a termosztátot, majd egyszerre nyomja meg és tartja lenyomva a ▼ gombokat, amíg a képernyő fel nem világít, és megjelenik a "meleg" üzenet a beállítási értékkel együtt. Nyomja meg ismételten a bekapcsológombot, amíg el nem éri a 13. beállítást (ahol 4 számjegy jelenik meg), majd nyomja meg a ▼ gombot.
3. A 2-es LED azonnal abbahagyja a villogást. A kódpárosítás befejeződött.

Speciális beállítások:

Kikapcsolva (Kikapcsolás) alatt tartsa lenyomva egyszerre 5 másodpercig a speciális beállítások módba lépéshez; a képernyő megjeleníti az összes megfelelő értéket és számot. Ezután nyomja meg az vagy gombot a beállításhoz; nyomja meg az 'M′ billentyűt a következő beállításhoz lépéshez. Minden paraméter automatikusan mentésre kerül. Nyomja meg, amikor minden beállítás befejeződött.


Kódex	Opció	Alapértelmezett paraméterek	Részletek
1	Fűtési/hűtési mód	0	00: Fűtés; 01: Hűtés
2	Hőmérséklet-kalibráció	0	-9°C ~ +9°C
3	Maximális állítható hőmérséklet	35	5,5 ~ 35°C
4	Minimális állítható hőmérséklet	5	5 ~ 34,5°C
5	Alacsony hőmérséklet-védelem	——	Mozgáskorlátozottak: ——; Aktivált: 5 ~ 15°C
6	Kapcsolási differenciális (hiszterézis)	1	0,5 ~ 5°C
7	Képernyő háttérvilágítás	0	00: 15 másodperc után kikapcsol; 01: Kapcsolja ki 30 másodperc után; 02: Kikapcsolás 60 másodperc után
8.	Nyitott ablak észlelés (OWD) funkció	KI	00: Mozgásképtelen; 01: Engedélyezve
9Otl	OWD észlelési tartomány	15	Állítható hatótávolság: 2 ~ 30 perc
10Otp	Hőmérsékletcsökkenés OWD aktiváláskor (detektálási tartományon belül)	2	Állítható tartomány: 2 ~ 4°C
11 Pdt	OWD késleltetési idő (visszatérés az előző üzemmódba)	30	Állítható időköz: 10 ~ 60 perc
12AFAC	Visszaállítás a gyári beállításokhoz	0	0: Mozgáskorlátozott; 1: Aktiválva. Tartsa lenyomva az "M" gombot 5 másodpercig, hogy visszatérjen a gyári beállításokhoz.
13	Párosodási kód		4 számjegy
14	Szoftververzió		4 számjegy


Csatlakozási és rögzítési diagram:

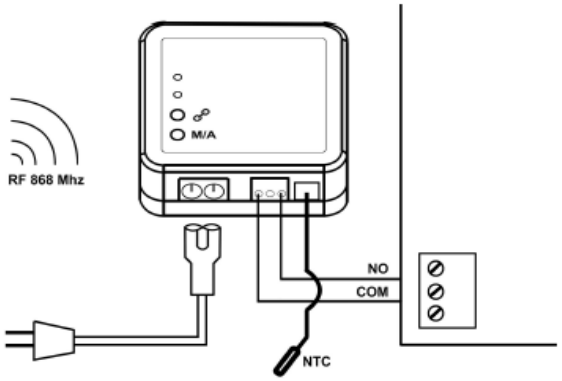

A Wi-Fi funkció csak akkor érhető el, ha az eszköz 5V-os USB kábellel van táplálva. Az 5V USB-n keresztüli töltés nem tölti az akkumulátorokat.


1. Olvassa be a QR-kódot mobiltelefonjával, vagy keresse **meg az alkalmazásboltban (App Store / Google Play) a "Smart Life"** vagy **"Tuya Smart"** alkalmazásokat.

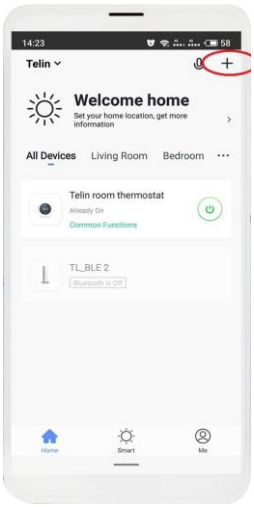


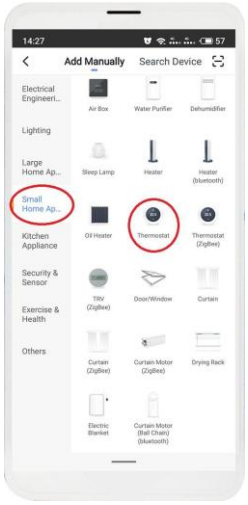

2. A fiókregisztráció befejezése után koppints az **alkalmazás kezdőképernyőjének jobb felső sarkában** található "+" jelre az eszköz hozzáadásához.


3. Kérjük, **válassza** a "Termosztát" *lehetőséget a* "Kis háztartási gépek" kategóriából.

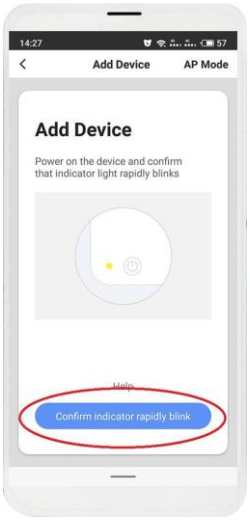

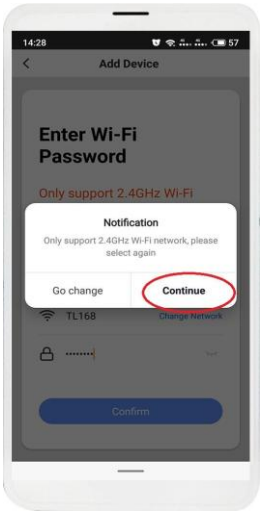

4. Kapcsold be a termosztátot, majd nyomd meg és tartsd lenyomva a gombokat egyszerre, amíg a szimbólum villogni nem kezd, majd nyomd meg **az alkalmazásban a "***Confirm indicator fast blink*" gombot.


5. Adja meg a Wi-Fi hálózati jelszót, nyomja meg a "Megerősítés" gombot, **majd** koppintson a "*Folytatás*" gombra az eszközök párosításához.

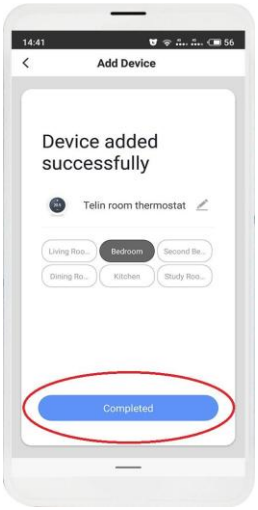




6. Várjon néhány másodpercet, amíg az eszköz sikeresen hozzáadódik, majd nyomja meg **a "Befejezett"** gombot az eszköz fő felületének eléréséhez.


7. Koppints a *"Beállítások"* menüpontra további lehetőségekért.

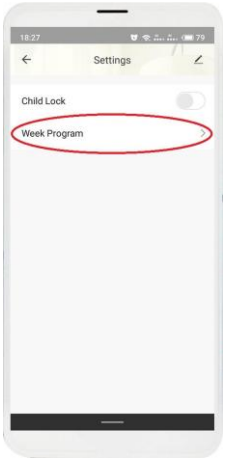

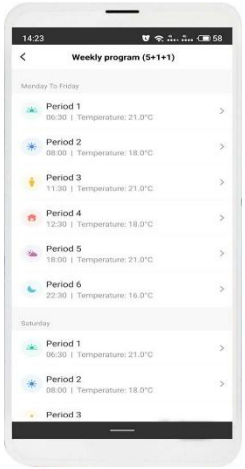

8. Nyomja meg **a** "*Hétprogram*" gombot az ütemezési beállítások eléréséhez.
9. Állítsa be a kívánt időt és hőmérsékletet.



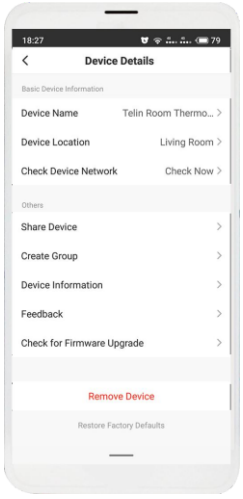



10. Koppints a jobb felső sarokban az eszközinformációk eléréséhez.
11. Válassza ki a beállításhoz módosítandó paramétereket.
12. Nyomja *meg a "Kapcsoló"* gombot az eszköz kikapcsolásához.

Ez a termék elektromos és elektronikus berendezésnek (EEE) minősül. A 2012/19/EU irányelv értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) tilos válogatatlan települési hulladékként ártalmatlanítani. Ezek a veszélyes anyagok jelenléte miatt károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. Kérjük, juttassa el a WEEE hulladékot egy hivatalos gyűjtő- és újrahasznosító központba.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν EVOSANITIC, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας.

Προειδοποίηση! Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τις γενικές οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό. Η μη τήρηση αυτών των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή προσωπικό τραυματισμό.


Παρουσίαση:

Ασύρματος έξυπνος θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας θέρμανσης, με λειτουργία εβδομαδιαίου προγραμματισμού. Επιτρέπει τον καθορισμό χρονικών διαστημάτων και αντίστοιχων θερμοκρασιών για κάθε ημέρα. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα επιλογής λειτουργίας με χειροκίνητο ή προσωρινό έλεγχο. Χάρη στη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου, την απλή λειτουργία, τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, αυτός ο θερμοστάτης είναι συμβατός με τα περισσότερα θερμαντικά συστήματα.

Τεχνικά στοιχεία:

Σύνδεση - 2*AAA μπαταρία	Υστέρηση: 1-5°C
Ηλεκτρική σύνδεση - 220 A/50/60 Hz	Αισθητήρας - NTC 10K
Κατανάλωση <1Kw	Θερμοκρασία λειτουργίας -5-50°C
Ακρίβεια - ± 0,5°C	Κλάση προστασίας - IP20

Παρουσίαση προβολής

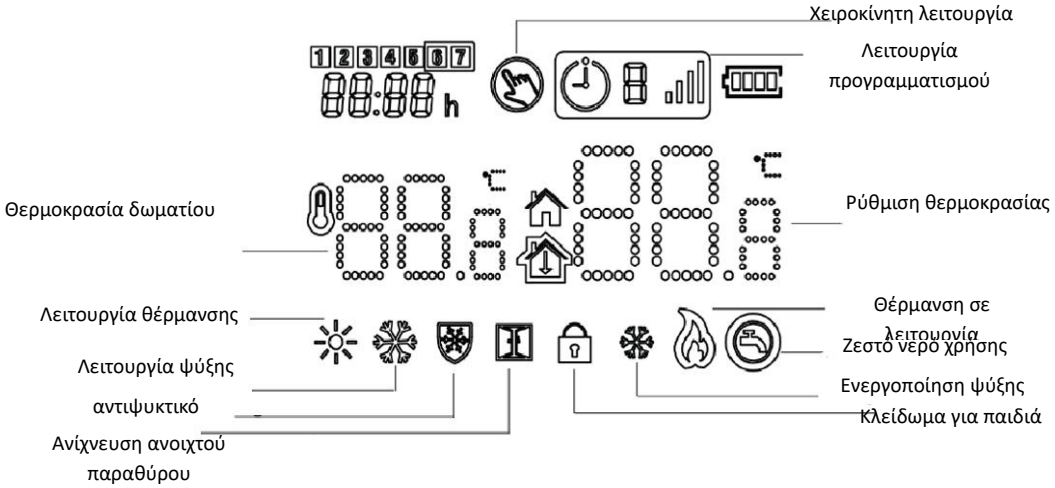

Χαρακτηριστικά:

: Χειροκίνητη λειτουργία – Ελέγχει τη συσκευή χειροκίνητα.

: Λειτουργία προγράμματος – Μπορεί να ελεγχθεί αυτόματα σύμφωνα με καθορισμένες ώρες και θερμοκρασίες (με έξι αντίστοιχες χρονικές περιόδους και θερμοκρασίες). Δείτε παρακάτω:

Ταυτόχρονη προβολή: Για προσωρινό έλεγχο, πατήστε "▲" ή "▼", η συσκευή θα εισέλθει σε αυτή τη λειτουργία, εξέρχεται από τον προσωρινό έλεγχο της τρέχουσας περιόδου και εισέρχεται σε χειροκίνητη λειτουργία. Θα επιστρέψει αυτόματα στην προγραμματισμένη λειτουργία όταν ξεκινήσει η επόμενη χρονική περίοδος.

: Κλείδωμα – Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα "▲" & "▼" για πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε τη συσκευή. Πατήστε και κρατήστε τα ξανά για 5 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε.

: Θέρμανση – Σημαίνει ότι η θέρμανση είναι αναμμένη.

: Αντιψυκτικό – Ενεργοποιήστε τη λειτουργία προστασίας από παγετό.

Λειτουργίες κουμπιών:

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση – Μικρό πάτημα για ON/OFF.

: Τρόπος αλλαγής – Πατήστε σύντομα για να αλλάξετε μεταξύ χειροκίνητης και προγραμματιζόμενης λειτουργίας.

: Ρολόι – Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για να ορίσετε την ώρα: → να ορίσετε λεπτά→ να ορίσετε την ώρα→ να ορίσετε την ημέρα της εβδομάδας**. Πατήστε για να μεταβείτε στην επόμενη παράμετρο.**

Κατά τη ρύθμιση, πρέπει να οριστούν τα δεδομένα που αναβοσβήνουν – πατήστε "▲" ή "▼" για να ορίσετε την επιθυμητή τιμή και μετά πατήστε Ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε.

"▲" – Αυξάνει τις τιμές παραμέτρων ή ρυθμίζει τη λειτουργία λειτουργίας.

"▼" – Μειώνει τις τιμές παραμέτρων ή ρυθμίζει τη λειτουργία λειτουργίας.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα:

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε "▼" για 5 δευτερόλεπτα για να μπείτε σε λειτουργία εβδομαδιαίου προγραμματισμού. Έπειτα πατήστε "▲" ή "▼" για να αλλάξετε τις τιμές και πατήστε ξανά Για να μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση, με την ακόλουθη σειρά:

Ώρα (Περίοδος 1) → Θερμοκρασία (Περίοδος 1) Δευτέρα–Παρασκευή → ... → Ώρα (Περίοδος 6) → Θερμοκρασία (Περίοδος 6) Κυριακή

Τελεία	Εικονίδιο	Δευτέρα–Παρασκευή		Σάββατο		Κυριακή	
		Τώρα	Θερμοκρασία	Τώρα	Θερμοκρασία	Τώρα	Θερμοκρασία
1	1	06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
2	2	08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3	3	11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4	4	12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5	5	18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6	6	22:30	16°C	22:30	16°C	22:30	16°C

Σύζευξη κωδικών (σύζευξη πομπού–δέκτη)

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης στον δέκτη μέχρι το LED 2 (πράσινο) να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
2. Απενεργοποιήστε το θερμοστάτη και πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ▼ ταυτόχρονα μέχρι να ανάψει η οθόνη και να εμφανίσει το μήνυμα "heat" μαζί με μια τιμή ρύθμισης. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να φτάσετε στη 13η ρύθμιση (όπου εμφανίζονται 4 ψηφία), και μετά πατήστε το κουμπί ▼.
3. Το LED 2 θα σταματήσει αμέσως να αναβοσβήνει. Η σύζευξη κώδικα ολοκληρώθηκε.


Προηγμένες ρυθμίσεις:

Στο off (Power off), πατήστε και κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα για να μπείτε σε λειτουργία προχωρημένων ρυθμίσεων· η οθόνη θα εμφανίσει όλες τις αντίστοιχες τιμές και αριθμούς.

Στη συνέχεια, πατήστε 🔼 ή 🔽 για ρύθμιση· πατήστε 'M' για να μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση. Όλες οι παράμετροι θα αποθηκευτούν αυτόματα στη μνήμη. Πατήστε όταν ⏻ ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις.


Κώδικας	Επιλογή	Προεπιλεγμένες παράμετροι	Λεπτομέρειες
1	Λειτουργία θέρμανσης/ψύξης	0	00: Θέρμανση; 01: Ψύξη
2	Βαθμονόμηση θερμοκρασίας	0	-9°C ~ +9°C
3	Μέγιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία	35	5,5 ~ 35°C
4	Ελάχιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία	5	5 ~ 34,5°C
5	Προστασία από χαμηλές θερμοκρασίες	——	Άτομα με αναπηρία: ——; Ενεργοποίηση: 5 ~ 15°C
6	Διαφορικό διακόπτη (υστέρηση)	1	0,5 ~ 5°C
7	Οπίσθιος φωτισμός οθόνης	0	00: Απενεργοποιείται μετά από 15 δευτερόλεπτα; 01: Απενεργοποίηση μετά από 30 δευτερόλεπτα; 02: Απενεργοποίηση μετά από 60 δευτερόλεπτα
8O	Λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου (OWD)	OFF	00: Απενεργοποιημένος; 01: Ενεργοποιημένο
9Otl	Εύρος ανίχνευσης OWD	15	Ρυθμιζόμενο εύρος: 2 ~ 30 λεπτά
10Otp	Μείωση θερμοκρασίας για ενεργοποίηση OWD (εντός εύρους ανίχνευσης)	2	Ρυθμιζόμενο εύρος: 2 ~ 4°C
11Pdt	Χρόνος καθυστέρησης OWD (επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργία λειτουργίας)	30	Ρυθμιζόμενο διάστημα: 10 ~ 60 λεπτά
12AFAC	Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	0	0: Απενεργοποιημένο; 1: Ενεργοποιήθηκε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "M" για 5 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
13	Κώδικας ζευγαρώματος		4 ψηφία
14	Έκδοση λογισμικού		4 ψηφία


Διάγραμμα σύνδεσης και στερέωσης:

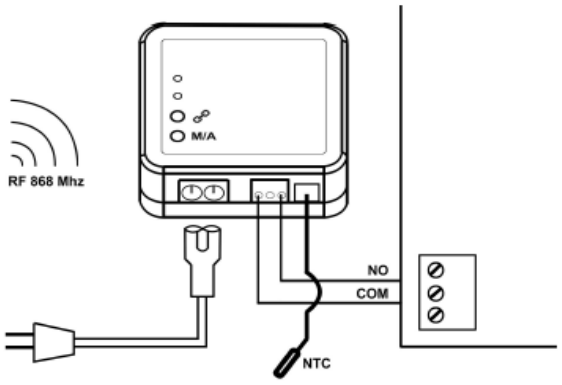

Η λειτουργία Wi-Fi είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συσκευή τροφοδοτείται από καλώδιο 5V USB. Η φόρτιση μέσω 5V USB δεν φορτίζει τις μπαταρίες.


1. Σαρώστε τον κωδικό QR με το κινητό σας ή αναζητήστε **τις εφαρμογές «Smart Life»** Ή **«Tuya Smart»** στο κατάστημα εφαρμογών (App Store / Google Play).

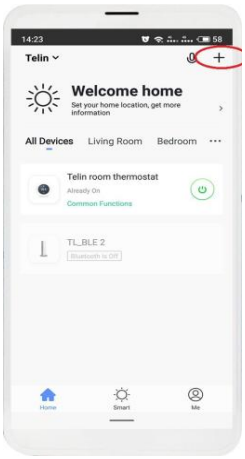


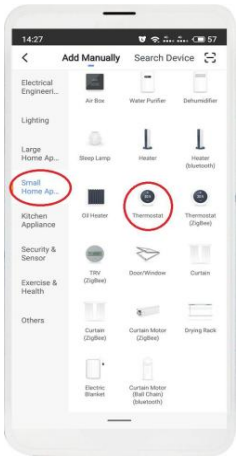

2. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής λογαριασμού, πατήστε το **σύμβολο "+"** στην πάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής για να προσθέσετε τη συσκευή.


3. Παρακαλώ **επιλέξτε** «Θερμοστάτης» *από* **την κατηγορία «**Μικρές Οικιακές Συσκευές»*.*

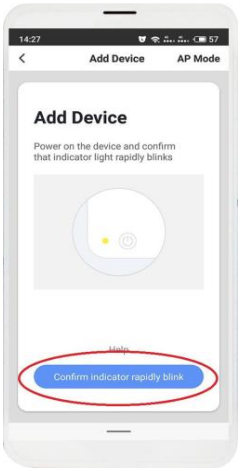

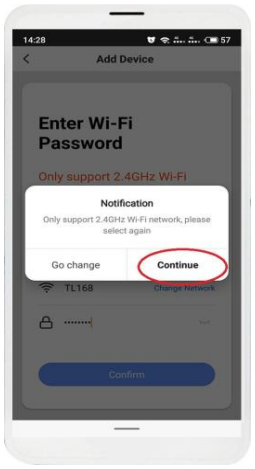

4. Άναψε το θερμοστάτη, πάτησε και κράτα πατημένα τα κουμπιά ταυτόχρονα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο , και μετά πάτησε **«***Επιβεβαίωση γρήγορης αναβόσβεσης δείκτη*» στην εφαρμογή.


5. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi και πατήστε «Επιβεβαίωση», **μετά** πατήστε «*Συνέχεια*» για να ζευγοποιήσετε τις συσκευές.

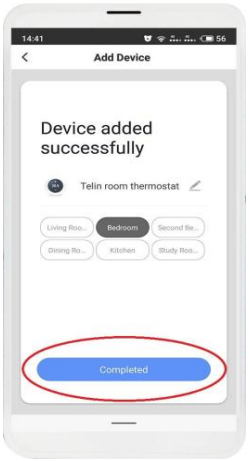




6. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να προστεθεί επιτυχώς η συσκευή και μετά πατήστε **"Ολοκληρώθηκε"** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κύρια διεπαφή της συσκευής.


7. Πατήστε *«Ρυθμίσεις»* για περισσότερες επιλογές.

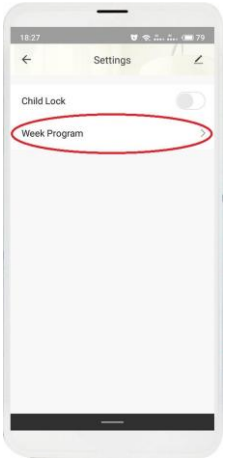

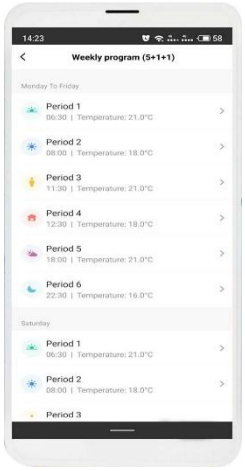

8. Πατήστε **«***Πρόγραμμα* Εβδομάδας» για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις προγραμματισμού.
9. Ορίστε την επιθυμητή ώρα και θερμοκρασία.



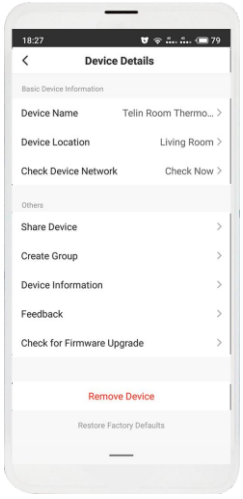



10. Πατήστε στην πάνω δεξιά γωνία για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευής.
11. Επιλέξτε τις παραμέτρους που πρέπει να αλλάξουν για τη ρύθμιση.
12. Πατήστε *"Switch"* για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αυτό το προϊόν ταξινομείται ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ). Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, απαγορεύεται η απόρριψη Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα ΑΗΗΕ σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής και ανακύκλωσης.

Благодарим ви, че закупихте този продукт EVOSANY, произведен според най-високите стандарти за безопасност и експлоатация.

Внимание! За ваша безопасност, моля, прочетете внимателно това ръководство и общите инструкции за безопасност преди да използвате оборудването. Неспазването на тези правила може да доведе до електрически удар, пожар и/или лични наранявания.


Презентация:

Безжичен интелигентен термостат за контрол на температурата на отоплението, с функция за седмично планиране. Позволява задаване на времеви интервали и съответните температури за всеки ден. Предлага и възможност за избор на режим на работа с ръчно или временно управление. Благодарение на функцията за дистанционно управление, лесната работа, ниската консумация на енергия и опазването на околната среда, този термостат е съвместим с повечето отоплителни уреди.

Технически данни:

Връзка - 2*AAA батерия	Хистерезис: 1-5°C
Електрическа връзка - 220 A/50/60 Hz	Сензор - NTC 10K
Потребление <1Kw	Работна температура -5-50°C
Точност - ± 0.5°C	Клас на защита - IP20

Презентация на дисплея

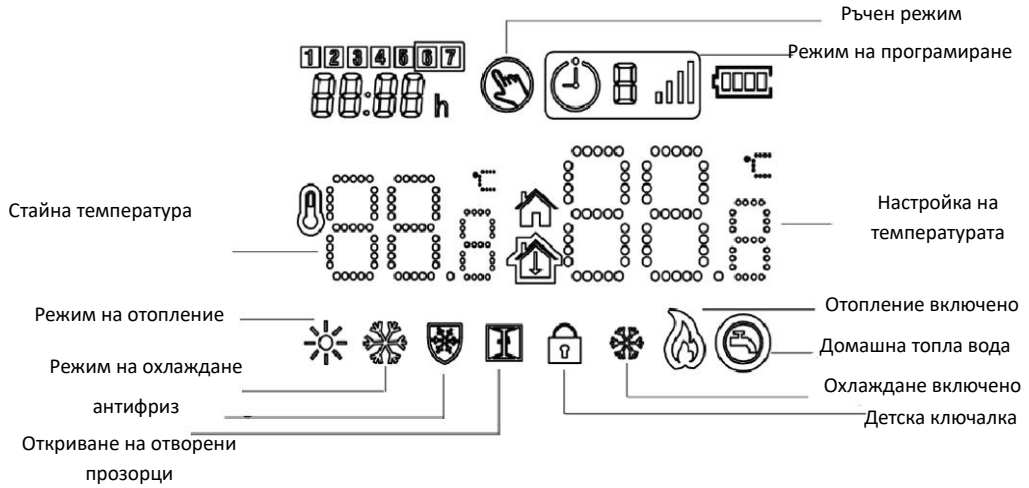

Характеристики:

: Ръчен режим – Управление на устройството ръчно.

: Програмен режим – Може да се управлява автоматично според зададените времена и температури (с шест съответни времеви периода и температури). Вижте по-долу:

Едновременно показване: За временен контрол натиснете "▲" или "▼", устройството ще влезе в този режим, излизайки от временния контрол на текущия период и преминавайки в ръчен режим. Автоматично ще се върне в планиран режим при започване на следващия период.

: Заключване – Натиснете и задръжте клавишите "▲" и "▼" повече от 5 секунди, за да

заключите устройството. Натиснете и задръжте ги отново за 5 секунди, за да отключите.

: Отопление – Означава, че отоплението е включено.

: Антифриз – Включете функцията за защита от измръзване.

Функции на бутоните:

Включване/изключване на захранването – Кратко натискане за ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО.

: Смяна на режим – Кратко натискане, за да превключите между ръчен и програмируем режим.

: Часовник – Дълго натискане за 5 секунди, за да зададете времето: → задаване на минути→ задаване на време→ задаване на деня от седмицата**. Докоснете за да преминете към следващия параметър.**

По време на настройката трябва да се зададат мигащите данни – натиснете "▲" или "▼", за да зададете желаната стойност, след което натиснете Или изчакайте 10 секунди, за да запазите.

"▲" – Увеличава стойностите на параметрите или регулира режима на работа.

"▼" – Намалява стойностите на параметрите или регулира режима на работа.

Седмичен график:

Когато устройството е включено, натиснете "▼" за 5 секунди, за да влезете в седмичен програмен режим. След това натиснете "▲" или "▼", за да промените стойностите, след което натиснете отново За да преминете към следващата настройка, в следния ред:

Час (Период 1) → Температура (Период 1) Понеделник–Петък → ... → Час (Период 6) → Температура (Период 6) Неделя

Период	Икона	Понеделник–петък		Събота		Неделя	
		Сега	Температура	Сега	Температура	Сега	Температура
1	1	06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
2	2	08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3	3	11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4	4	12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5	5	18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6	6	22:30	16°C	22:30	16°C	22:30	16°C

Кодова двойка (двойка предавател–приемник)


1. Натиснете и задръжте бутона за свързване на приемника, докато LED 2 (зелен) започне бързо да мига.
2. Изключете термостата, след което натиснете и задръжте бутоните ▼ едновременно, докато екранът светне и не покаже съобщението "топлина" заедно със стойност на настройката. Натиснете бутона за захранване многократно, докато достигнете 13-та настройка (където се показват 4 цифри), след което натиснете бутона ▼.
3. LED 2 веднага спира да мига. Свързването на кода е завършено.

Разширени настройки:

В Изключено (Изключване), натиснете и задръжте едновременно за 5 секунди, за да влезете в режим на разширени настройки; екранът ще покаже всички съответни стойности и числа. След това натиснете или за настройка; натиснете 'M', за да преминете към следващата настройка. Всички параметри ще бъдат автоматично запазени в паметта. Натиснете когато всички настройки са завършени.


Код	Опция	Параметри по подразбиране	Подробности
1	Режим на отопление/охлаждане	0	00: Отопление; 01: Охлаждане
2	Калибриране на температурата	0	-9°C ~ +9°C
3	Максимална регулируема температура	35	5.5 ~ 35°C
4	Минимална регулируема температура	5	5 ~ 34.5°C
5	Защита от ниски температури	——	Повреден: ——; Активирано: 5 ~ 15°C
6	Превключващ диференциал (хистерезис)	1	0.5 ~ 5°C
7	Подсветка на екрана	0	00: Изключва се след 15 секунди; 01: Изключете след 30 секунди; 02: Изключване след 60 секунди
8-МИ	Функция за откриване на отворени прозорци (OWD)	ИЗКЛЮЧЕНО	00: Увреждане; 01: Активирано
9Otl	Обхват на откриване на OWD	15	Регулируем диапазон: 2 ~ 30 мин
10OTP	Понижение на температурата при активиране на OWD (в обхвата на откриване)	2	Регулируем диапазон: 2 ~ 4°C
11 PDT	Време за забавяне на OWD (връщане към предишния режим на работа)	30	Регулируем интервал: 10 ~ 60 мин
12AFAC	Връщане към фабричните настройки	0	0: Деактивиран; 1: Активирано. Натиснете и задръжте бутона "M" за 5 секунди, за да се върнете към фабричните настройки.
13	Код за чифтосване		4 цифри
14	Версия на софтуера		4 цифри


Схема за свързване и фиксиране:

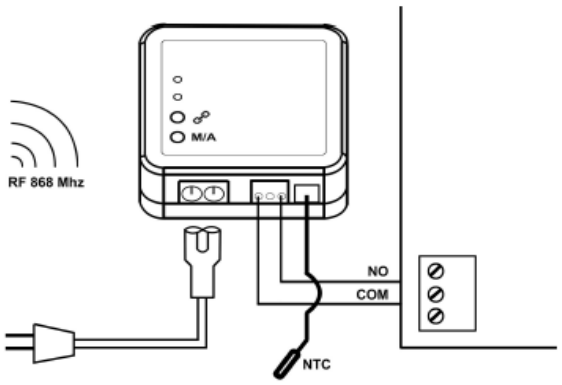

Функцията Wi-Fi е налична
само когато устройството се захранва с 5V USB кабел.
Зареждането чрез 5V USB не зарежда батериите.


1. Сканирайте QR кода с мобилния си телефон или потърсете **приложенията "Smart Life** " ИЛИ **"Tuya Smart** " в магазина за приложения (App Store / Google Play).

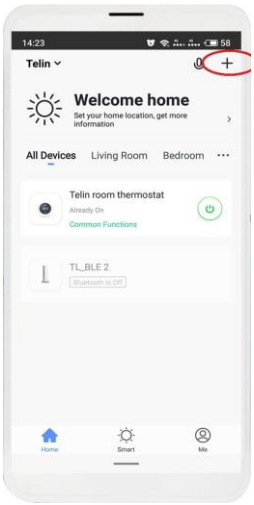


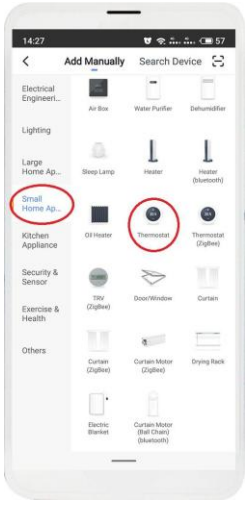

2. След като завършите регистрацията на акаунта, докоснете **символа "+** " в горния десен ъгъл на началния екран на приложението, за да добавите устройството.


3. Моля**, изберете** "Термостат" *от* **категорията "**Малки домакински уреди".

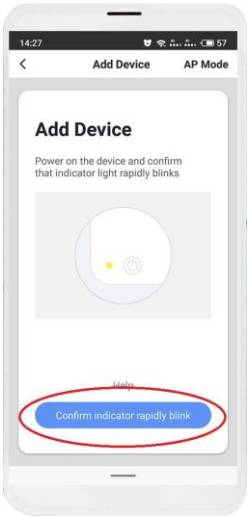

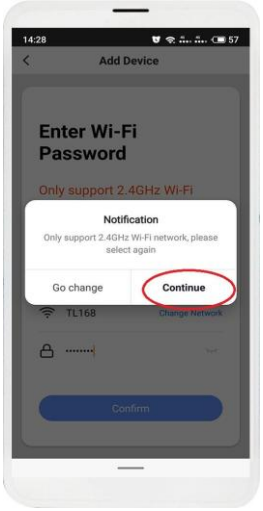

4. Включете термостата, след това натиснете и задръжте бутоните едновременно, докато символът започне да мига, след което натиснете "*Потвърди индикатора бързо* мигане" в приложението.


5. Въведете паролата за Wi-Fi мрежата и натиснете "Потвърди", **след което** докоснете "*Продължи*", за да сдвоите устройствата.

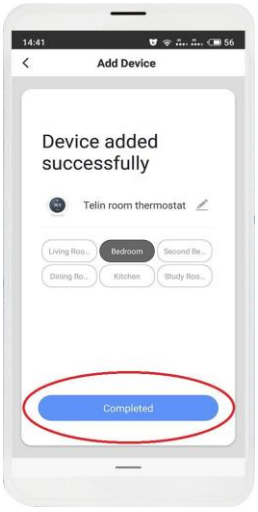




6. Изчакайте няколко секунди, докато устройството бъде успешно добавено, след което натиснете **"Завършено",** за да получите достъп до основния интерфейс на устройството.


7. Докоснете *"Настройки"* за още опции.

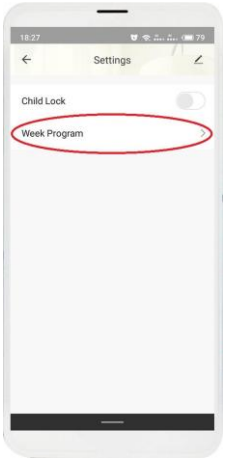

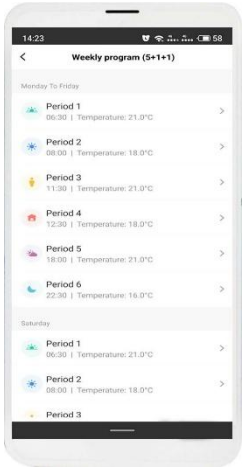

8. Натиснете "*Програма за седмица*", за да получите достъп до настройките за планиране.
9. Задайте желаното време и температура.



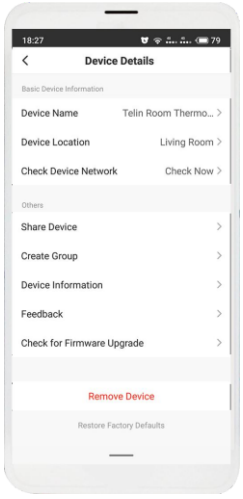



10. Докоснете в горния десен ъгъл, за да получите достъп до информацията за устройството.
11. Изберете параметрите, които трябва да бъдат променени за настройката.
12. Натиснете *"Switch",* за да изключите устройството.

Този продукт е класифициран като електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). В съответствие с Директива 2012/19/ЕС е забранено изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) като несортирани битови отпадъци. Те могат да повлияят на околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества. Моля, върнете ОЕЕО в оторизиран център за събиране и рециклиране.

Vielen Dank für den Kauf dieses EVOSANITÄR-Produkts, das nach den höchsten Sicherheits- und Betriebsstandards hergestellt wurde.

Warnung! Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie bitte dieses Handbuch und die allgemeinen Sicherheitsanweisungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Das Nichtbeachten dieser Regeln kann zu elektrischen Schocks, Feuer und/oder Personenschäden führen.


Präsentation:

Drahtloses intelligentes Thermostat zur Temperatursteuerung, mit wöchentlicher Planungsfunktion. Es ermöglicht die Einstellung von Zeitintervallen und entsprechenden Temperaturen für jeden Tag. Es bietet außerdem die Möglichkeit, den Betriebsmodus manuell oder temporär zu wählen. Dank der Fernbedienungsfunktion, der einfachen Bedienung, geringem Energieverbrauch und Umweltschutz ist dieses Thermostat mit den meisten Heizgeräten kompatibel.

Technische Daten:

Anschluss – 2*AAA-Batterie	Hysterese: 1–5°C
Stromanschluss – 220 A/50/60 Hz	Sensor – NTC 10K
Verbrauch <1 kW	Betriebstemperatur -5-50°C
Genauigkeit – ± 0,5°C	Schutzklasse – IP20

Präsentation anzeigen

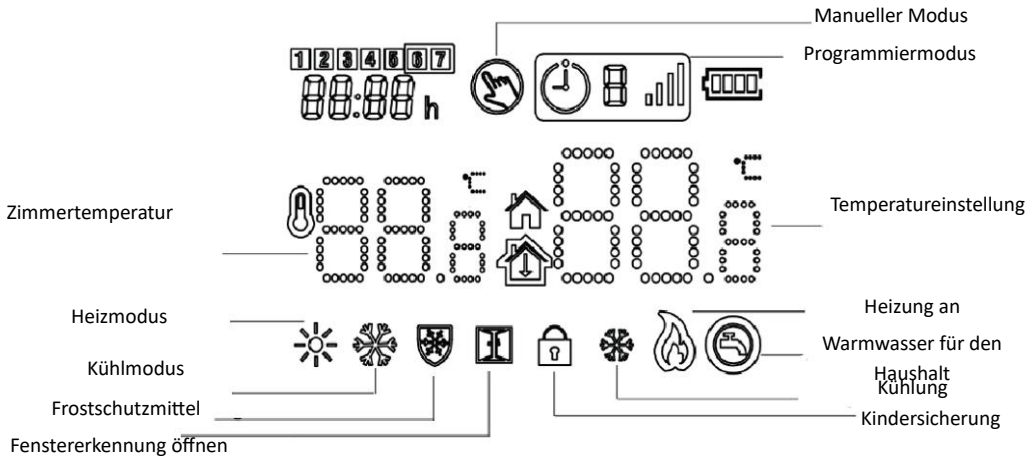

Eigenschaften:

: Manueller Modus – Steuert das Gerät manuell.

: Programmmodus – Es kann automatisch nach festgelegten Zeiten und Temperaturen gesteuert werden (mit sechs entsprechenden Zeiträumen und Temperaturen). Siehe unten:

Gleichzeitige Anzeige: Für eine temporäre Steuerung drücken Sie "▲" oder "▼", das Gerät wechselt in diesen Modus, verlässt die temporäre Kontrolle über die aktuelle Periode und wechselt in den manuellen Modus. Es kehrt automatisch in den geplanten Modus zurück, wenn der nächste Zeitraum beginnt.

: Lock – Halten Sie die Tasten "▲" & "▼" länger als 5 Sekunden gedrett, um das Gerät zu sperren. Drücken und halten Sie sie erneut 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu entsperren.

: Heizung – Das bedeutet, die Heizung ist an.

: Frostschutzmittel – Aktivieren Sie die Frostschutzfunktion.

Tastenfunktionen:

Ein- und Ausschalten – Kurzdruck für EIN/AUS.

: Modus ändern – Drücken Sie kurz, um zwischen manuellem und programmierbarem Modus zu wechseln.

: Uhr – Drücken Sie 5 Sekunden lang, um die Zeit einzustellen: → Minuten einstellen→ Zeit festlegen→ den Wochentag festlegen**. Tippen um zum nächsten Parameter zu wechseln.** Während der Einrichtung müssen die blinkenden Daten eingestellt werden – drücken Sie "▲" oder "▼", um den gewünschten Wert festzulegen, dann drücken Sie Oder warten Sie 10 Sekunden, um zu speichern.

"▲" – Erhöht Parameterwerte oder passt den Betriebsmodus an.

"▼" – Senkt Parameterwerte oder passt den Betriebsmodus an.

Wöchentlicher Zeitplan:

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie 5 Sekunden lang "▼", um in den wöchentlichen Programmiermodus zu wechseln. Drücken Sie dann "▲" oder "▼", um die Werte zu ändern, und drücken Sie dann erneut Um zur nächsten Einstellung zu wechseln, in folgender Reihenfolge:

Stunde (Periode 1) → Temperatur (Periode 1) Montag–Freitag → ... → Stunde (Periode 6) → Temperatur (Stunde 6) Sonntag

Punkt	Icon	Montag–Freitag		Samstag		Sonntag	
		Jetzt	Temperatur	Jetzt	Temperatur	Jetzt	Temperatur
1	1	06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
2	2	08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3	3	11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4	4	12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5	5	18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6	6	22:30	16°C	22:30	16°C	22:30	16°C

Code-Pairing (Sender-Empfänger-Paarung)

1. Halten Sie die Koppeltaste am Empfänger gedrückt , bis LED 2 (grün) schnell zu blinken beginnt.
2. Schalten Sie das Thermostat aus und halten Sie die ▼-Tasten gleichzeitig gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet und die Meldung "Heat" zusammen mit einem Einstellungswert angezeigt wird. Drücken Sie die Power-Taste wiederholt, bis Sie die 13. Einstellung erreichen (wo 4 Ziffern angezeigt werden), dann drücken Sie die ▼-Taste.
3. LED 2 hört sofort auf zu blinken. Code-Koppelung ist abgeschlossen.


Erweiterte Einstellungen:

Drücken Sie bei Aus (Ausschalten) gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um in den erweiterten Einstellungsmodus zu wechseln; der Bildschirm zeigt alle entsprechenden Werte und Zahlen an. Drücken Sie dann oder zum Anpassen; drücken Sie 'M', um zur nächsten Einstellung zu wechseln. Alle

Parameter werden automatisch im Speicher gespeichert. Drücken Sie, wenn *alle Einstellungen abgeschlossen sind.*⏱🔽


Code	Option	Standardparameter	Details
1	Heiz-/Kühlmodus	0	00: Heizung; 01: Kühlung
2	Temperaturkalibrierung	0	-9°C ~ +9°C
3	Maximale einstellbare Temperatur	35	5,5 ~ 35°C
4	Minimale einstellbare Temperatur	5	5 ~ 34,5°C
5	Niedrigtemperaturschutz	——	Deaktiviert: ——; Aktiviert: 5 ~ 15°C
6	Schaltdifferential (Hysterese)	1	0,5 ~ 5°C
7	Hintergrundbeleuchtung auf dem Bildschirm	0	00: Schaltet sich nach 15 Sekunden aus; 01: Nach 30 Sekunden ausschalten; 02: Nach 60 Sekunden ausgeschaltet
8. Platz	Fenstererkennung öffnen (OWD)-Funktion	AUS	00: Behindert; 01: Aktiviert
9Otl	OWD-Erkennungsreichweite	15	Verstellbarer Bereich: 2 ~ 30 Min
10Otp	Temperaturabsenkung bei OWD-Aktivierung (innerhalb des Erkennungsbereichs)	2	Einstellbarer Bereich: 2 ~ 4°C
11Pdt	OWD-Verzögerungszeit (Rückkehr zum vorherigen Betriebsmodus)	30	Verstellbares Intervall: 10 ~ 60 min
12AFAC	Zurück zu Werkseinstellungen	0	0: Behindert; 1: Aktiviert. Drücken Sie die "M"-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um zu den Werkseinstellungen zurückzukehren.
13	Paarungscode		4 Ziffern
14	Softwareversion		4 Ziffern


Verbindungs- und Befestigungsdiagramm:

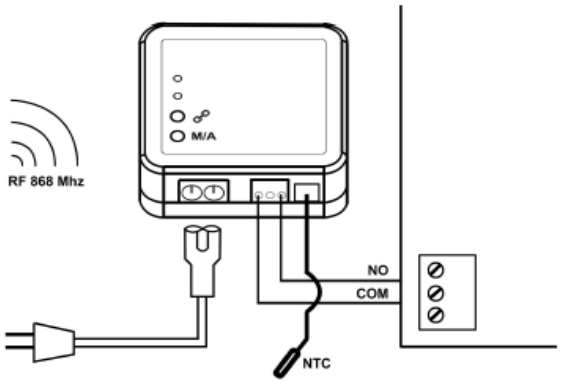

Die Wi-Fi-Funktion ist nur verfügbar, wenn das Gerät über ein 5V-USB-Kabel mit Strom versorgt wird. Das Laden über 5V-USB belastet die Batterien nicht.


1. Scann Sie den QR-Code mit Ihrem Handy oder suchen **Sie im App Store (App Store / Google Play)** nach den Apps "Smart Life" **ODER** "Tuya Smart".

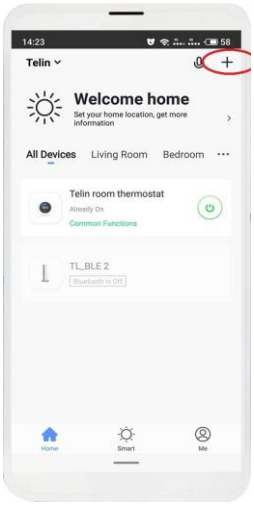


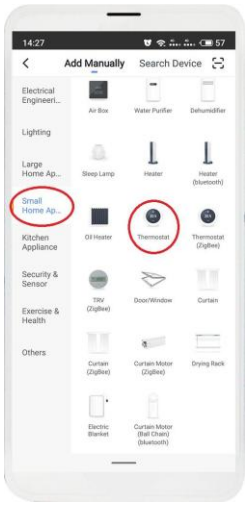

2. Nachdem Sie die Kontoregistrierung abgeschlossen haben, tippen Sie auf das **"+"-** Symbol oben rechts auf dem Startbildschirm der App, um das Gerät hinzuzufügen.


3. Bitte **wählen Sie** "Thermostat" *aus* **der Kategorie "**Kleine Haushaltsgeräte" aus.

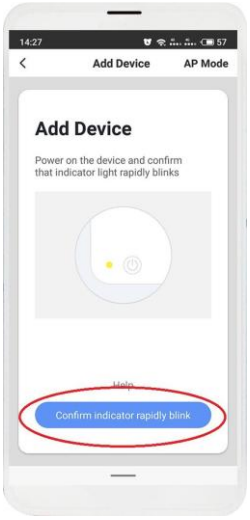

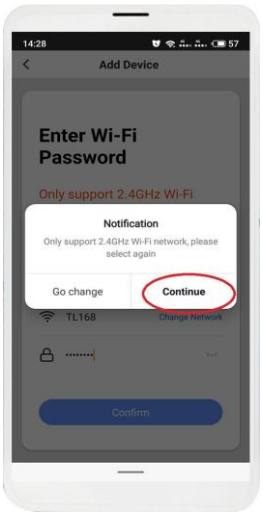

4. Schalten Sie das Thermostat ein, halten Sie die Tasten gleichzeitig gedrückt, bis das Symbol zu blinken beginnt, und klicken Sie dann **in der App** *auf* "Indikator schnell blinken bestätigen".


5. Geben Sie das WLAN-Netzwerkpasswort ein und drücken Sie "Bestätigen", **dann** tippen Sie auf "*Weiter*", um die Geräte zu koppeln.

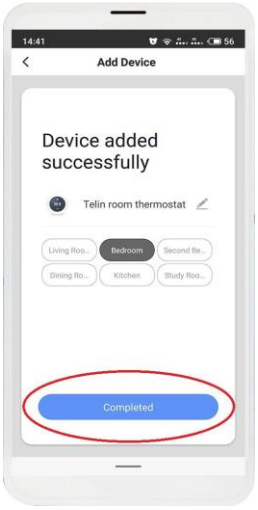




6. Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, und drücken Sie dann **"Abgeschlossen",** um auf die Hauptoberfläche des Geräts zuzugreifen.

7. Tippen Sie *auf "Einstellungen"* für weitere Optionen.

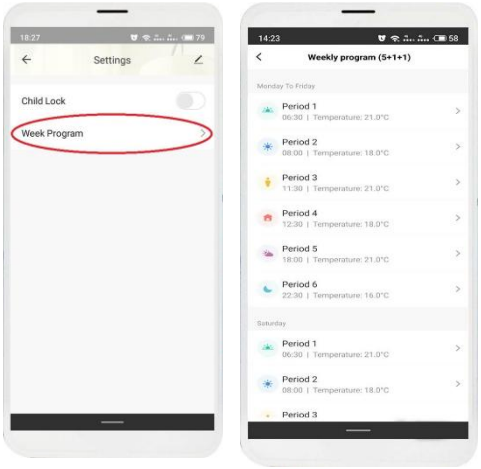

8. Drücken Sie "*Wochenprogramm*", um auf die Planungseinstellungen zuzugreifen.
9. Stellen Sie die gewünschte Zeit und Temperatur ein.

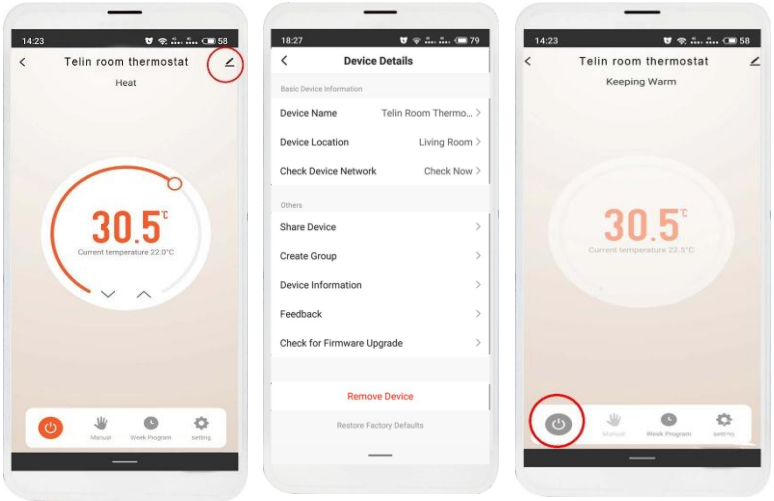

10. Tippen Sie oben rechts, um auf Geräteinformationen zuzugreifen.
11. Wählen Sie die Parameter aus, die für die Einstellung geändert werden müssen.
12. Drücken Sie *"Schalter"*, um das Gerät auszuschalten.

Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät (EEE) eingestuft. Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU ist es verboten, Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Diese können aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe die Umwelt und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Bitte geben Sie die Altgeräte (WEEE) an einer autorisierten Sammel- und Recyclingstelle ab.

Merci d'avoir acheté ce produit EVOSANITARY, fabriqué selon les normes de sécurité et d'exploitation les plus élevées.

Avertissement! Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel et les instructions générales de sécurité avant d'utiliser l'équipement. Le non-respect de ces règles peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures corporelles.


Présentation:

Thermostat intelligent sans fil pour le contrôle de la température de chauffage, avec fonction de planification hebdomadaire. Il permet de définir des intervalles de temps et des températures correspondantes pour chaque jour. Il offre également la possibilité de choisir le mode de fonctionnement avec commande manuelle ou temporaire. Grâce à la fonction de télécommande, à la simplicité de l'utilisation, à la faible consommation d'énergie et à la protection de l'environnement, ce thermostat est compatible avec la plupart des équipements de chauffage.

Données techniques:

Connexion - 2*pile AAA	Hystérésis: 1-5°C
Connexion électrique - 220 A/50/60 Hz	Capteur - NTC 10K
Consommation <1Kw	Température de fonctionnement -5-50°C
Précision - ± 0,5°C	Classe de protection - IP20

Présentation d'affichage

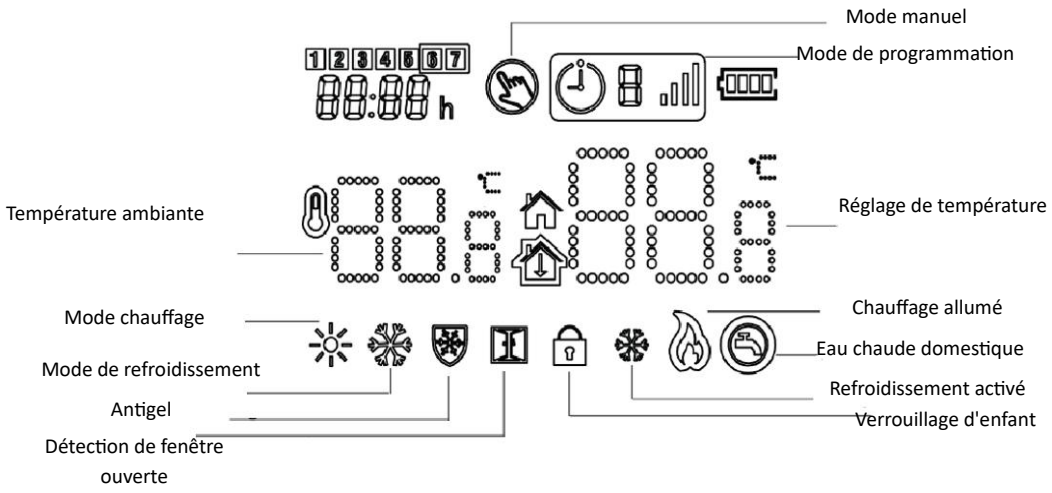

Caractéristiques:

: Mode manuel – Contrôle l'appareil manuellement.

: Mode programme – Elle peut être contrôlée automatiquement selon des heures et températures définies (avec six périodes et températures correspondantes). Voir ci-dessous:

Affichage simultané: Pour un contrôle temporaire, appuyez sur « ▲ » ou « ▼ », l'appareil entrera dans ce mode, quittant le contrôle temporaire de la période en cours et passant en mode manuel. Il reviendra automatiquement au mode programmé lorsque la prochaine période commencera.

Serrure – Maintenez les touches « ▲ » et « ▼ » pendant plus de 5 secondes pour verrouiller l'appareil. Appuyez et maintenez à nouveau pendant 5 secondes pour déverrouiller.

Chauffage – Cela signifie que le chauffage est allumé.

Antigel – Active la fonction de protection contre le gel.

Fonctions des boutons:

Alimentation allumée/éteinte – Appuyez court pour ON/OFF.

Changer de mode – Appuyez rapidement pour passer du mode manuel au mode programmable.

Horloge – Appuyez longuement pendant 5 secondes pour régler l'heure: → réglage des minutes→ réglage de l'heure→ réglage du jour de la semaine**. Tape pour passer au paramètre suivant.** Pendant la configuration, les données de flashing doivent être réglées – appuyez sur « ▲ » ou « ▼ » pour définir la valeur souhaitée, puis appuyez sur Ou attendez 10 secondes avant de sauvegarder.

« ▲ » – Augmente les valeurs des paramètres ou ajuste le mode de fonctionnement.

« ▼ » – Baisse les valeurs des paramètres ou ajuste le mode de fonctionnement.

Calendrier hebdomadaire:

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur « ▼ » pendant 5 secondes pour passer en mode programmation hebdomadaire. Puis appuyez sur « ▲ » ou « ▼ » pour changer les valeurs, puis appuyez à nouveau pour passer au paramètre suivant, dans l'ordre suivant:

Heure (Période 1) → Température (Période 1) Lundi – Vendredi → ... → Heure (Période 6) → Température (Période 6) Dimanche

Point	Icône	Lundi – vendredi		Samedi		Dimanche	
		Maintenant	Température	Maintenant	Température	Maintenant	Température
1	1	06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
2	2	08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3	3	11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4	4	12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5	5	18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6	6	22:30	16°C	22:30	16°C	22:30	16°C

Appariement de code (jumelage transmetteur-récepteur)


1. Maintenez le bouton d'appariement sur le récepteur jusqu'à ce que la LED 2 (verte) commence à clignoter rapidement.
2. Éteignez le thermostat, puis appuyez et maintenez les boutons ▼ en même temps jusqu'à ce que l'écran s'allume et affiche le message « heat » accompagné d'une valeur de réglage. Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'alimentation jusqu'à atteindre le 13e réglage (où 4 chiffres sont affichés), puis appuyez sur le bouton ▼.
3. La LED 2 cessera immédiatement de clignoter à l'écran. Le couplage de code est terminé.

Paramètres avancés:

En mode Off (Éteindre), appuyez et maintenez simultanément pendant 5 secondes pour entrer en mode paramètres avancés; l'écran affichera toutes les valeurs et chiffres correspondants. Puis appuyez sur ou pour ajuster; appuyez sur « M » pour passer au paramètre suivant. Tous les paramètres seront enregistrés automatiquement en mémoire. Appuyez lorsque tous les réglages sont terminés.


Code	Option	Paramètres par défaut	Détails
1	Mode chauffage/refroidissement	0	00: Chauffage; 01: Refroidissement
2	Calibration de la température	0	-9°C ~ +9°C
3	Température maximale réglable	35	5,5 ~ 35°C
4	Température minimale réglable	5	5 ~ 34,5°C
5	Protection contre les basses températures	——	Handicapé: ——; Activé: 5 ~ 15°C
6	Différentielle de commutation (hystérésis)	1	0,5 ~ 5°C
7	Rétroéclairage d'écran	0	00: S'éteint après 15 secondes; 01: Éteindre après 30 secondes; 02: Coupure après 60 secondes
8E	Fonction de détection de fenêtre ouverte (OWD)	OFF	00: Handicapé; 01: Activé
9Otl	Portée de détection OWD	15	Plage réglable: 2 ~ 30 min
10Otp	Baisse de température pour l'activation OWD (dans la plage de détection)	2	Plage réglable: 2 ~ 4°C
11Pdt	Délai OWD (retour au mode de fonctionnement précédent)	30	Intervalle réglable: 10 ~ 60 min
12AFAC	Retour aux réglages d'usine	0	0: Handicapé; 1: Activé. Maintenez le bouton « M » pendant 5 secondes pour revenir aux paramètres d'usine.
13	Code d'accouplement		4 chiffres
14	Version logicielle		4 chiffres


Schéma de connexion et de fixation:

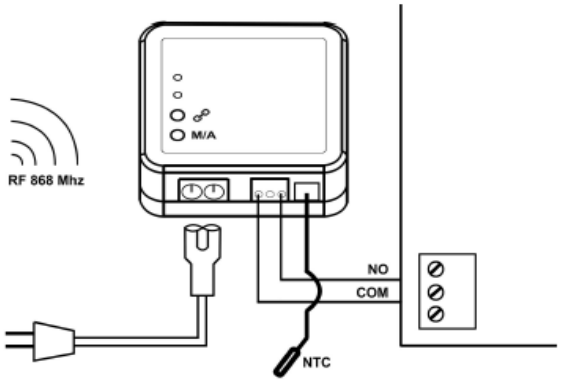

La fonction Wi-Fi n'est disponible que lorsque l'appareil est alimenté par un câble USB 5V. La recharge via USB 5V ne charge pas les batteries.


1. Scannez le code QR avec votre téléphone portable ou recherchez **les applications « Smart Life »** OU **« Tuya Smart »** dans l'App Store (App Store / Google Play).

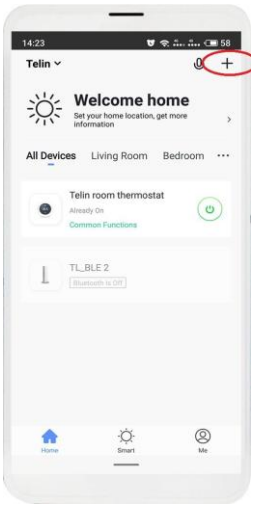


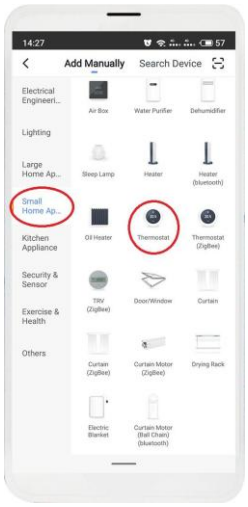

2. Après avoir terminé l'enregistrement du compte, touchez le **symbole « + »** dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil de l'application pour ajouter l'appareil.


3. Veuillez **sélectionner** « Thermostat » *dans* **la catégorie «** Petits appareils ménagers *».*

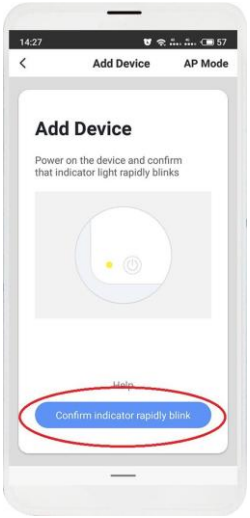

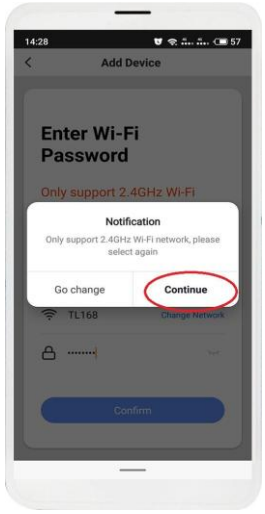

4. Allumez le thermostat, puis maintenez les boutons enfoncés simultanément jusqu'à ce que le symbole commence à clignoter rapidement, puis appuyez **sur «** *Confirmer le clignotement rapide de l'*indicateur » dans l'application.


5. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi et appuyez sur « Confirmer », **puis** appuyez sur « *Continuer* » pour jumeler les appareils.

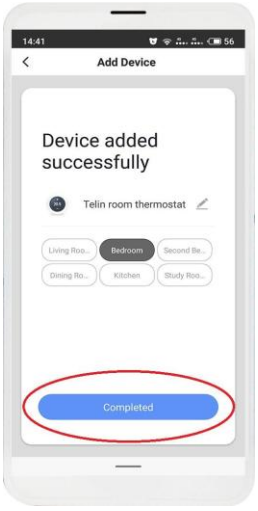




6. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que l'appareil soit ajouté avec succès, puis appuyez sur **« Terminé »** pour accéder à l'interface principale de l'appareil.


7. Appuyez *sur « Paramètres »* pour plus d'options.

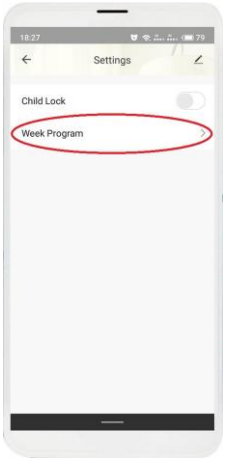

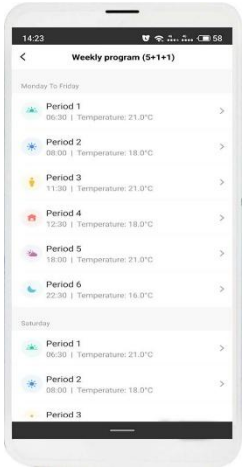

8. Appuyez sur **«** *Programme de la semaine* » pour accéder aux paramètres de planification.
9. Réglez l'heure et la température souhaitées.



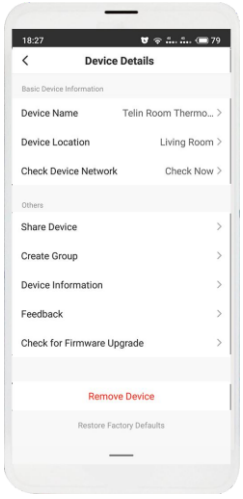



10. Appuyez dans le coin supérieur droit pour accéder aux informations de l'appareil.
11. Sélectionnez les paramètres à modifier pour le paramètre.
12. Appuyez sur *« Switch »* pour éteindre l'appareil.

Ce produit est classé comme Équipement Électrique et Électronique (EEE). Conformément à la Directive 2012/19/UE, il est interdit d'éliminer les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) avec les déchets municipaux non triés. Ceux-ci peuvent affecter l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez retourner les DEEE à un centre de collecte et de recyclage agréé.

Obrigado por adquirir este produto EVOSANITARY, fabricado segundo os mais elevados padrões de segurança e operação.

Aviso! Para sua segurança, leia atentamente este manual e as instruções gerais de segurança antes de utilizar o equipamento. O não cumprimento destas regras pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões pessoais.


Apresentação:

Termóstato inteligente sem fios para controlo da temperatura do aquecimento, com função de agendamento semanal. Permite definir intervalos de tempo e temperaturas correspondentes para cada dia. Oferece também a possibilidade de escolher o modo de funcionamento com controlo manual ou temporário. Graças à função de controlo remoto, operação simples, baixo consumo de energia e proteção ambiental, este termóstato é compatível com a maioria dos equipamentos de aquecimento.

Dados técnicos:

Ligação - 2*pilha AAA	Histerese: 1-5℃
Ligação elétrica - 220 A/50/60 Hz	Sensor - NTC 10K
Consumo <1Kw	Temperatura de funcionamento -5-50℃
Precisão - ± 0,5℃	Classe de proteção - IP20

Apresentação em exibição

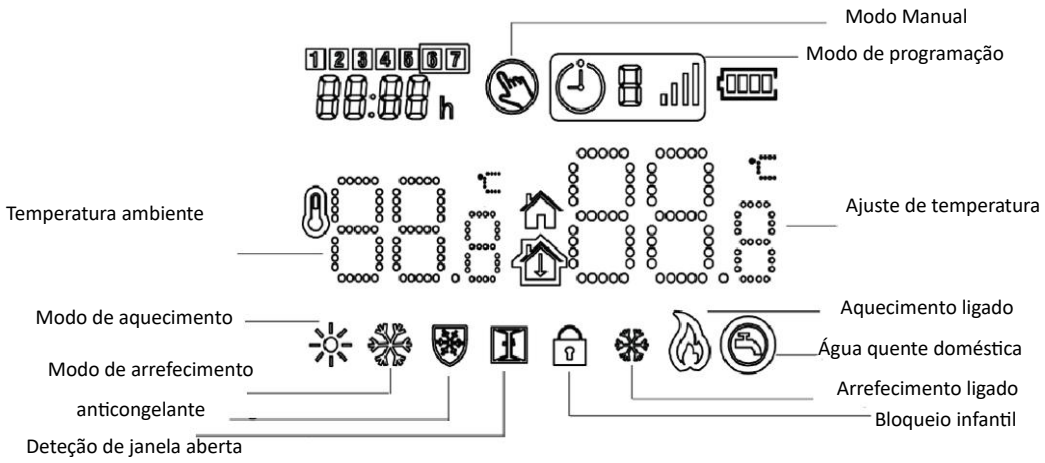

Características:

: Modo manual – Controla o dispositivo manualmente.

: Modo de programa – Pode ser controlado automaticamente de acordo com tempos e temperaturas definidos (com seis períodos de tempo e temperaturas correspondentes). Veja abaixo:

Exibição simultânea: Para controlo temporário, pressione "▲" ou "▼", o dispositivo entrará neste modo, saindo do controlo temporário do período atual e entrando no modo manual. Voltará automaticamente ao modo programado quando o próximo período de tempo começar.

: Fechadura – Pressione e mantenha premidas as teclas "▲" e "▼" durante mais de 5 segundos para bloquear o dispositivo. Pressione e mantenha premidas novamente durante 5 segundos para

desbloquear.

: Aquecimento – Significa que o aquecimento está ligado.

: Anticongelante – Ativa a função de proteção contra geada.

Funções dos botões:

Ligar/Desligar – Pressão curta para ON/OFF.

: Mudar de modo – Pressione curta para alternar entre o modo manual e o modo programável.

: Relógio – Pressione longa durante 5 segundos para definir a hora: → definir minutos→ definir a hora→ definir o dia da semana**. Toque para avançar para o parâmetro seguinte.**
Durante a configuração, os dados de flashing devem ser definidos – pressione "▲" ou "▼" para definir o valor desejado, depois pressione Ou espere 10 segundos para guardar.

"▲" – Aumenta os valores dos parâmetros ou ajusta o modo de operação.

"▼" – Reduz os valores dos parâmetros ou ajusta o modo de funcionamento.

Horário semanal:

Quando o dispositivo estiver ligado, pressione "▼" durante 5 segundos para entrar no modo de programação semanal. Depois pressione "▲" ou "▼" para alterar os valores, depois pressione novamente para avançar para a configuração seguinte, pela seguinte ordem:

Hora (Período 1) → Temperatura (Período 1) Segunda-feira–Sexta-feira → ... → Hora (Período 6) → Temperatura (Período 6) Domingo

Ponto	Ícone	Segunda-feira		Sábado		Domingo	
		Agora	Temperatura	Agora	Temperatura	Agora	Temperatura
1	1	06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
2	2	08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3	3	11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4	4	12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5	5	18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6	6	22:30	16°C	22:30	16°C	22:30	16°C

Emparelhamento de código (emparelhamento transmissor–recetor)


1. Pressione e mantenha premido o botão de emparelhamento no recetor até o LED 2 (verde) começar a piscar rapidamente.
2. Desligue o termóstato e, em seguida, pressione e mantenha premidos os botões ▼ simultaneamente até o ecrã acender e mostrar a mensagem "heat" juntamente com um valor de definição. Pressione o botão Power repetidamente até atingir a 13.ª configuração (onde aparecem 4 dígitos), depois pressione o botão ▼.
3. O LED 2 deixará imediatamente de piscar. O emparelhamento do código está concluído.

Configurações avançadas:

Em desligar (Desligar desligar), pressione e mantenha pressionado simultaneamente durante 5 segundos para entrar no modo de definições avançadas; o ecrã mostrará todos os valores e números correspondentes. Depois, pressione ou para ajustar; pressione 'M′ para passar para a configuração seguinte. Todos os parâmetros serão guardados automaticamente na memória. Pressione quando todas as definições estiverem concluídas.


Código	Opção	Parâmetros predefinidos	Detalhes
1	Modo aquecimento/arrefecimento	0	00: Aquecimento; 01: Arrefecimento
2	Calibração de temperatura	0	-9°C ~ +9°C
3	Temperatura máxima ajustável	35	5,5 ~ 35°C
4	Temperatura mínima ajustável	5	5 ~ 34,5°C
5	Proteção a baixas temperaturas	——	Deficiente: ——; Ativado: 5 ~ 15°C
6	Diferencial de comutação (histerese)	1	0,5 ~ 5°C
7	Retroiluminação do ecrã	0	00: Desliga-se após 15 segundos; 01: Desligar após 30 segundos; 02: Desligar após 60 segundos
8.º	Função de deteção de janela aberta (OWD)	DESLIGADO	00: Deficiente; 01: Ativado
9Otl	Alcance de deteção OWD	15	Intervalo ajustável: 2 ~ 30 min
10Otp	Diminuição de temperatura para ativação OWD (dentro do alcance de deteção)	2	Intervalo ajustável: 2 ~ 4°C
11Pdt	Tempo de atraso do OWD (regresso ao modo de funcionamento anterior)	30	Intervalo ajustável: 10 ~ 60 min
12AFAC	Voltar às definições de fábrica	0	0: Deficiente; 1: Ativado. Pressione e mantenha premido o botão "M" durante 5 segundos para regressar às definições de fábrica.
13	Código de acasalamento		4 dígitos
14	Versão do software		4 dígitos


Diagrama de ligação e fixação:

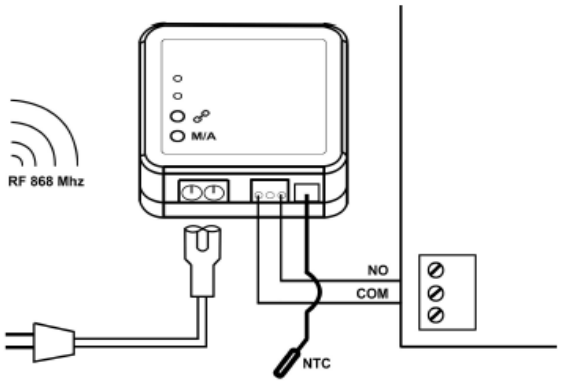

A função Wi-Fi só está disponível quando o dispositivo é alimentado por um cabo USB de 5V. Carregar via USB de 5V não carrega as baterias.


1. Digitalize o código QR com o seu telemóvel ou pesquise as **apps "Smart Life"** OU **"Tuya Smart"** na App Store (App Store / Google Play).

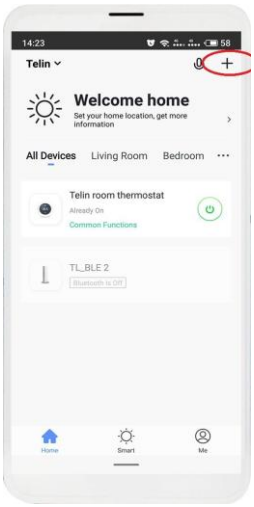


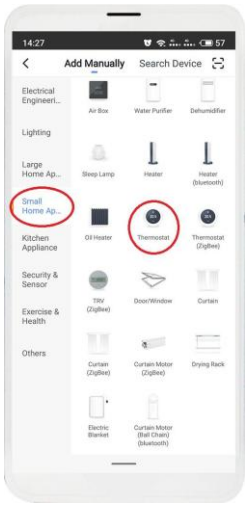

2. Depois de concluir o registo da conta, toque no **símbolo "+"** no canto superior direito do ecrã inicial da aplicação para adicionar o dispositivo.


3. Por favor**, selecione** "Termóstato" *na* **categoria** "*Pequenos Eletrodomésticos*".

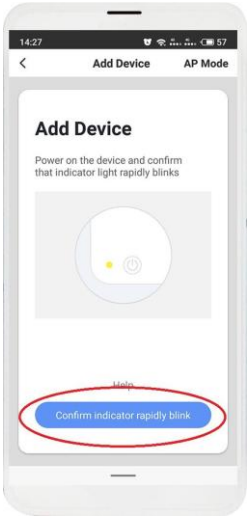

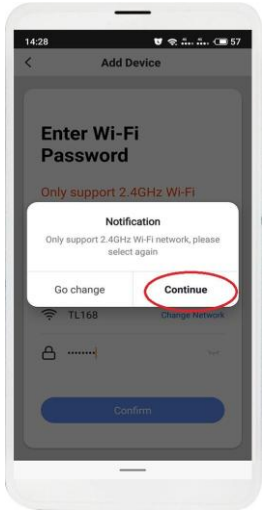

4. Ligue o termóstato, depois pressione e mantenha premidos os botões simultaneamente até o símbolo começar a piscar, e depois pressione "*Confirmar indicador piscar rapidamente*" na aplicação.


5. Introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi e pressione "Confirmar", **depois** toque em "*Continuar*" para emparelhar os dispositivos.

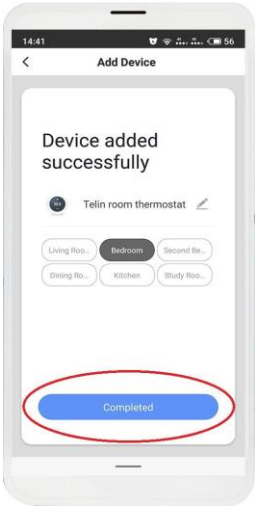




6. Aguarde alguns segundos até que o dispositivo seja adicionado com sucesso, depois pressione **"Concluído"** para aceder à interface principal do dispositivo.


7. Toque *em "Definições"* para mais opções.

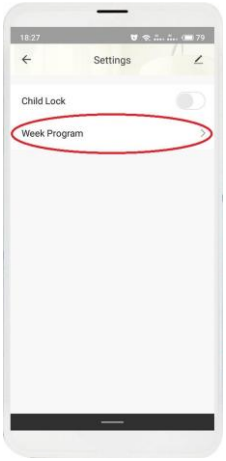

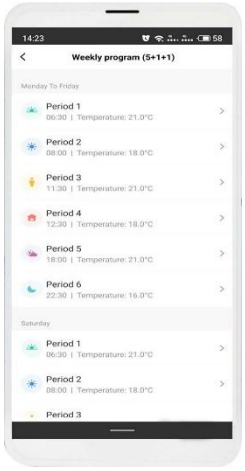

8. Pressione "*Programa da semana*" para aceder às definições de agendamento.
9. Defina o tempo e a temperatura desejados.



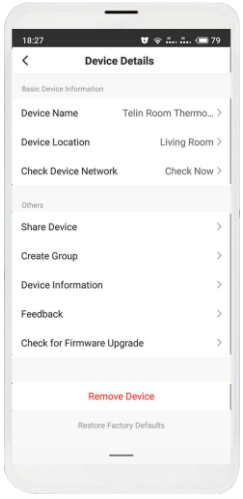



10. Toque no canto superior direito para aceder às informações do dispositivo.
11. Selecione os parâmetros que precisam de ser alterados para a definição.
12. Pressione *"Switch"* para desligar o dispositivo.

Este produto é classificado como Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE). De acordo com a Diretiva 2012/19/UE, é proibido eliminar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) como resíduos municipais não triados. Estes podem afetar o ambiente e a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Por favor, devolva os REEE a um centro de recolha e reciclagem autorizado.